



CIRCLE OF DEATH™

GROUND BLIND



1800 North Route Z, Columbia, MO 65202 | www.aob.com


© Copyright 2020 American Outdoor Brands.

All Right Reserved.


#1125561 Rev.B



HARDWARE

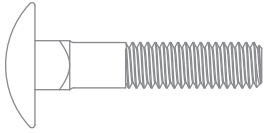

Carriage Bolt
M6 x 35mm
11 Pieces

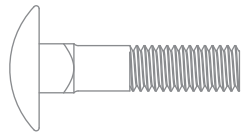

Carriage Bolt
M6 x 30mm
62 Pieces



Flange Locknut
73 Pieces




10mm Wrench
NOT INCLUDED

NOTES BEFORE ASSEMBLY

- Check to make sure you have all of the required parts and hardware. If you find damaged or missing parts in a newly purchased product, please contact BOG® customer service, do not return product to the store where it was purchased.
- Hand tighten all hardware until assembly is finished. Once assembly is complete, go back and tighten all nuts using a 10mm wrench. Do not over tighten as this may damage the frame and negatively affect the performance.
- Most parts of this model are manufactured to be universal in use, so there may be some parts containing holes that will not be used for assembly. To minimize confusion in the assembly process, please read these instructions in entirety before beginning.


STEP 1

Assemble the necessary components to create the 2 ends. Connect the pieces together only, do not use any hardware yet. Each connection point is marked with a number. Each number connects to the next. For example, 1 connects to 2, 2 connects to 3, etc. Only 1 end is shown here.

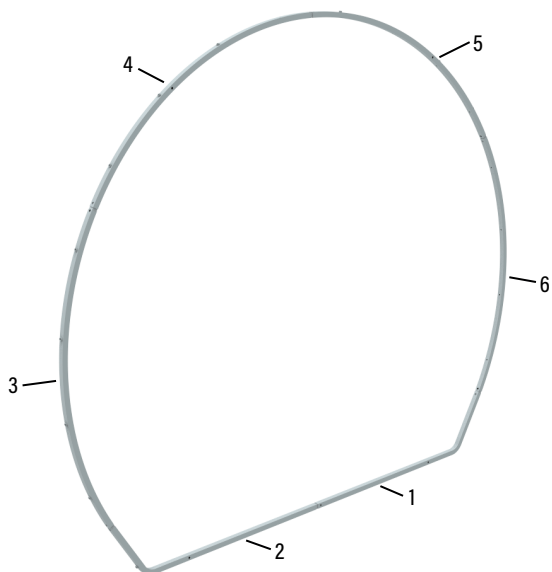


STEP 2

Using the M6 x 30mm carriage bolts and 6mm flange locknuts, connect the crossbars to each end. Not all crossbars are universal. See the below illustration for proper location of each crossbar. ***Hand tighten only! Do not tighten with wrench until told to do so.***

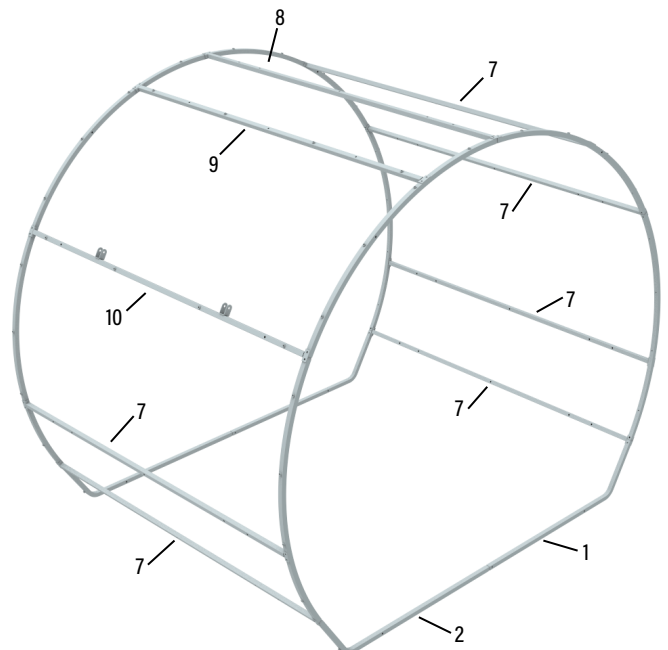


STEP 3

Using the M6 x 35mm carriage bolts and 6mm flange locknuts, connect the vertical support bars on each end. ***Hand tighten only! Do not tighten with wrench until told to do so.***

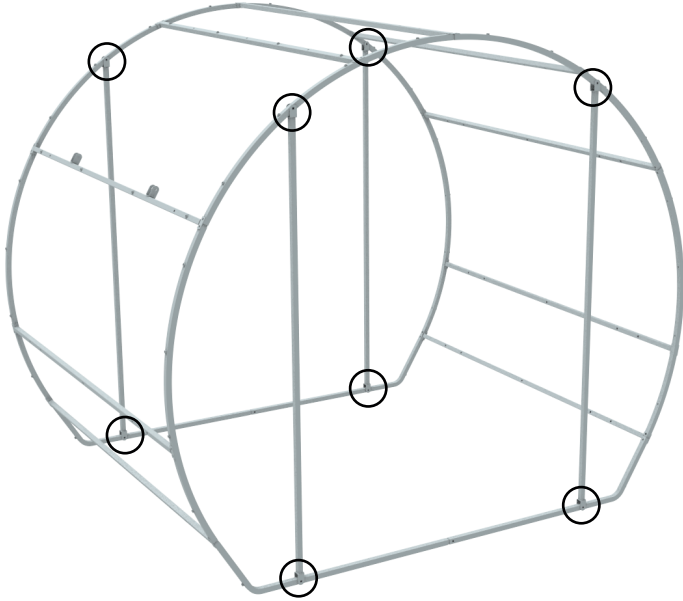


STEP 4

Using an M6 x 35mm carriage bolt and 6mm flange locknut, attach the locking latch to the underside of the waterfowl door.

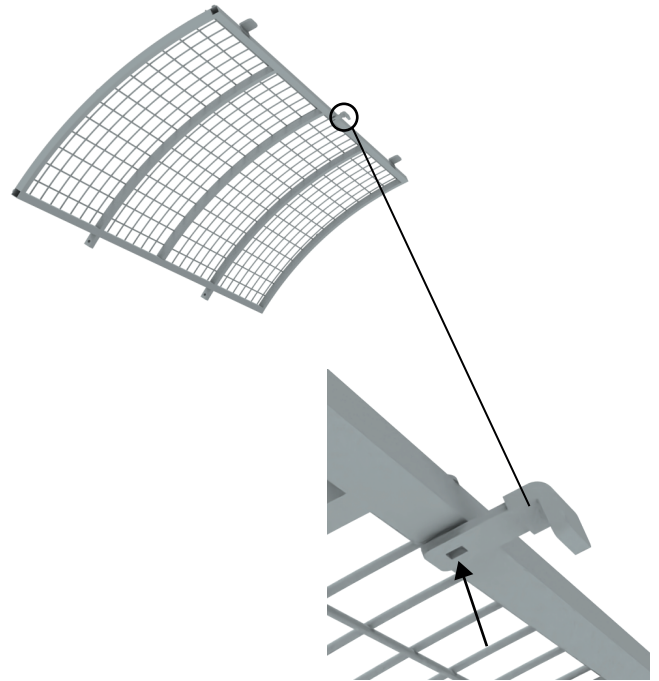


STEP 5

Using the M6 x 35mm carriage bolts and 6mm flange locknuts, attach the waterfowl door to the flanges located on the #10 crossbar

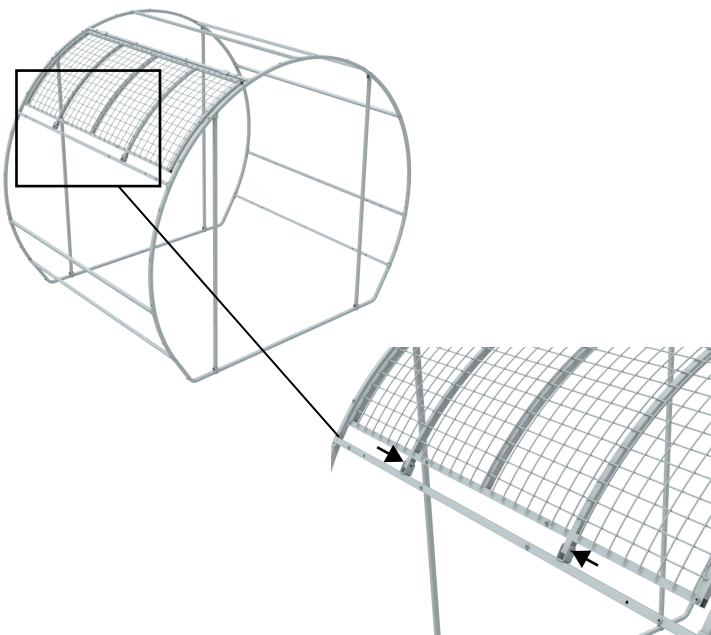

STEP 6

Using the M6 x 30mm carriage bolts and 6mm flange locknuts, attach the metal straps around the outside of the blind. Refer to the illustration below to ensure you place the straps in the correct location.

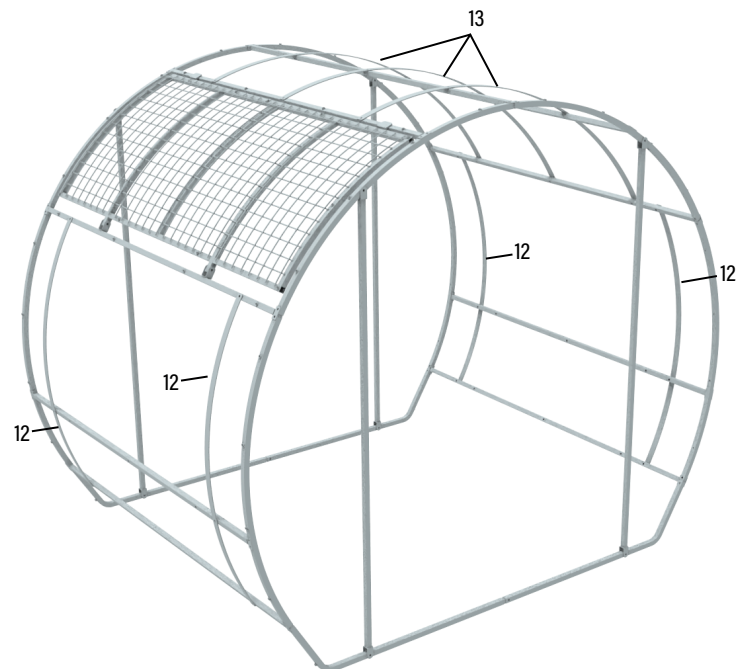

STEP 7

Using a 10mm wrench, securely tighten all nuts and bolts being careful not to overtighten.

STEP 8

It's time to attach the cover. The ends must be covered first. Find the center snap on the end cover and snap it to the frame. Continue to work your way around the end, ensure all snaps have been snapped to the frame.

STEP 9

Once the ends are on, the remaining side cover can be attached to the blind. Drape the side cover over the blind. Find the bottom most snap on the side cover and match it to the bottom snap on the end cover. Snap the side cover to the end cover. Work your way around, ensure all snaps on the side cover have been snapped to both end covers.

STEP 10

Using the same method as used to attach the main cover, snap the waterfowl door cover to the waterfowl door.

STEP 11

The final step is to anchor the blind to the ground. Using the stakes provided, step or hammer a stake into the ground in each corner of the blind, ensuring it captures the frame when fully in the ground.



NEED TO TALK?

If you have a problem with this product, please DO NOT return it to the store where the product was purchased. **Contact us. Mon - Fri | 8am - 5pm CT**



1.877.509.9160



Fill out a contact form at [boghunt.com](https://www.boghunt.com)



Write us at: American Outdoor Brands
1800 North Route Z
Columbia, MO 65202

[boghunt.com](https://www.boghunt.com)



@BOGHUNT

BOGHUNT





CIRCLE OF DEATH™

TENTE D'AFFÛT



1800 North Route Z, Columbia, MO 65202 | www.aob.com


© Copyright 2020 American Outdoor Brands.

Tous droits réservés.


N°1125561 Rév. B



QUINCAILLERIE

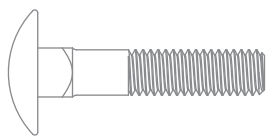

Boulon de carrosserie
M6 x 35 mm
11 pièces

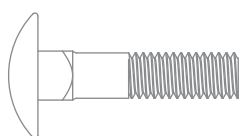

Boulon de carrosserie
M6 x 30 mm
62 pièces



Contre-écrou à bride
73 pièces




Clé de 10 mm
NON COMPRISE

REMARQUES AVANT L'ASSEMBLAGE

- Vérifiez qu'il ne manque aucune des pièces et quincaillerie requises. Si vous découvrez des pièces endommagées ou manquantes dans un produit neuf, veuillez communiquer avec le service à la clientèle BOG® et ne pas retourner ce produit au magasin où vous l'avez acheté.
- Serrez toute la quincaillerie à la main jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé. Une fois l'assemblage terminé, serrez tous les écrous à l'aide d'une clé de 10 mm. Ne serrez pas trop, puisque cela pourrait endommager l'armature et nuire au rendement.
- La plupart des pièces de ce modèle sont fabriquées pour un usage universel et certaines d'entre elles pourraient donc comporter des orifices qui ne seront pas utilisés pour l'assemblage. Pour dissiper toute confusion entourant le processus d'assemblage, veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer.


ÉTAPE 1

Assemblez les composants nécessaires pour créer les deux extrémités. Raccordez les pièces ensemble uniquement, sans utiliser de quincaillerie à ce stade. Chaque point de connexion est marqué d'un chiffre. Chaque chiffre est connecté au suivant. Par exemple, 1 est connecté à 2 et 2 est connecté à 3, etc. Une seule extrémité est illustrée ici.

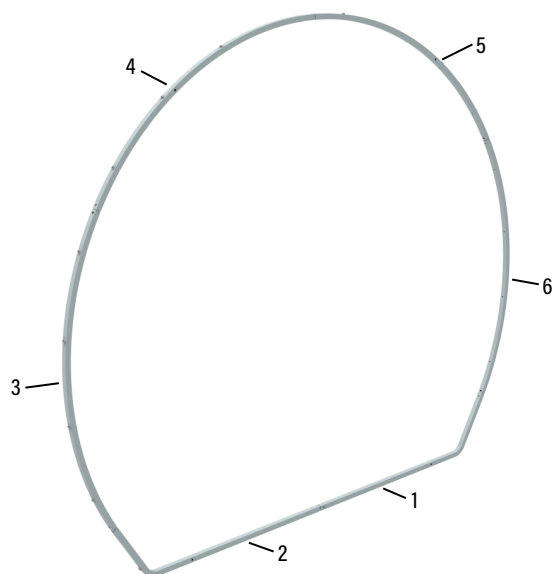


ÉTAPE 2

En vous servant des boulons de carrosserie M6 x 30 mm et des contre-écrous à bride de 6 mm, raccordez les traverses à chaque extrémité. Les traverses ne sont pas toutes universelles. Veuillez consulter l'illustration suivante pour l'emplacement correct de chaque traverse. **Serrez à la main uniquement! Ne serrez pas avec la clé avant d'en être instruit(e).**

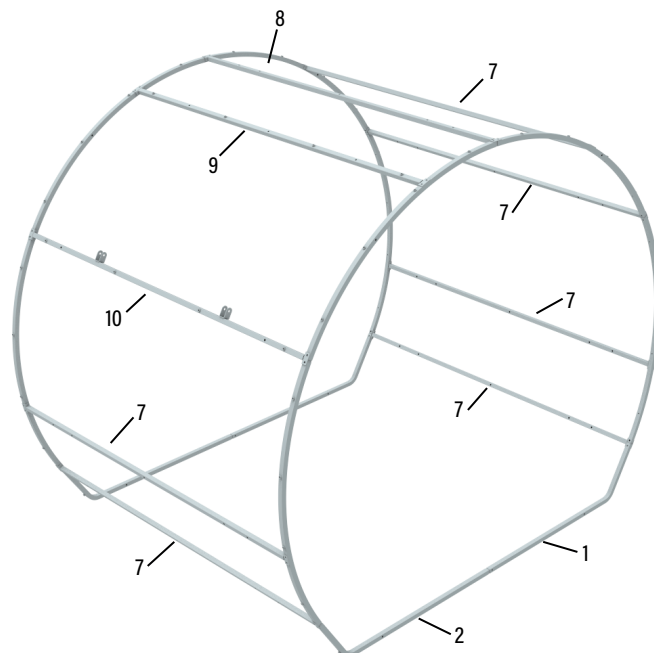


ÉTAPE 3

En vous servant des boulons de carrosserie M6 x 35 mm et des contre-écrous à bride de 6 mm, raccordez les barres de soutien verticales à chaque extrémité. **Serrez à la main uniquement! Ne serrez pas avec la clé avant d'en être instruit(e).**

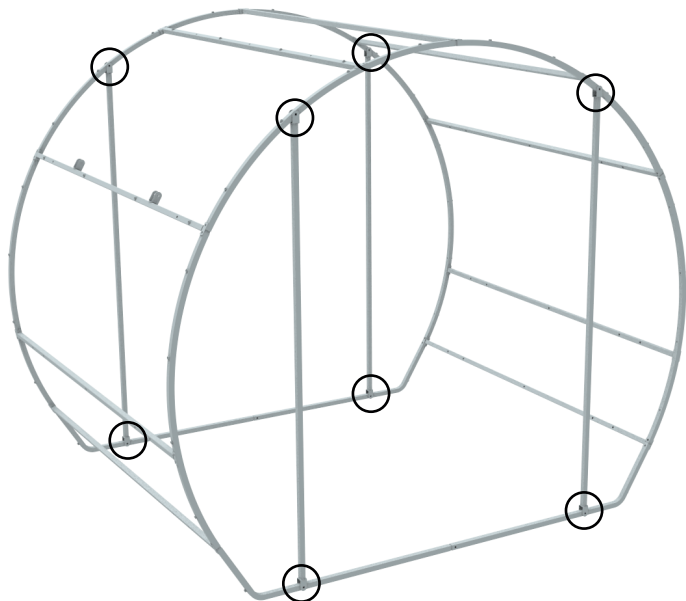


ÉTAPE 5

En vous servant des boulons de carrosserie M6 x 35 mm et des contre-écrous à bride de 6 mm, fixez la porte pour gibier d'eau aux brides situées sur la traverse n° 10.

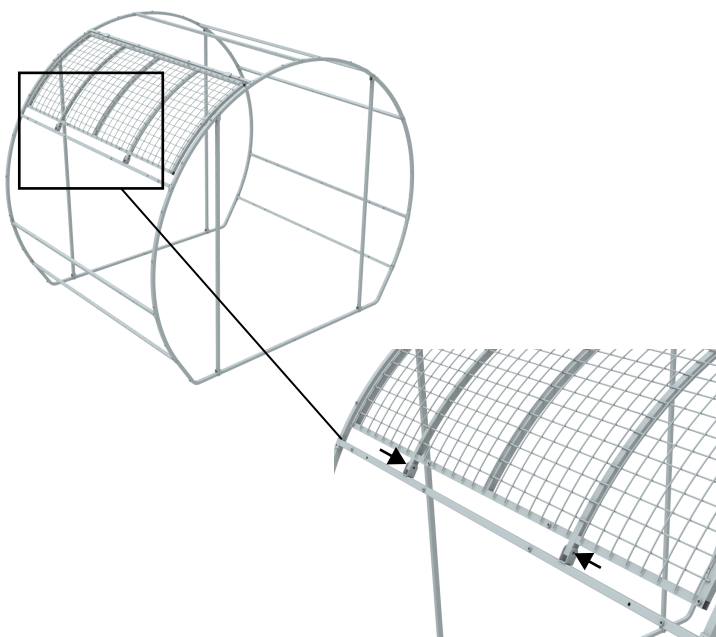


ÉTAPE 4

En vous servant d'un boulon de carrosserie M6 x 35 mm et d'un contre-écrou à bride de 6 mm, fixez le loquet de verrouillage au dessous de la porte pour gibier d'eau.

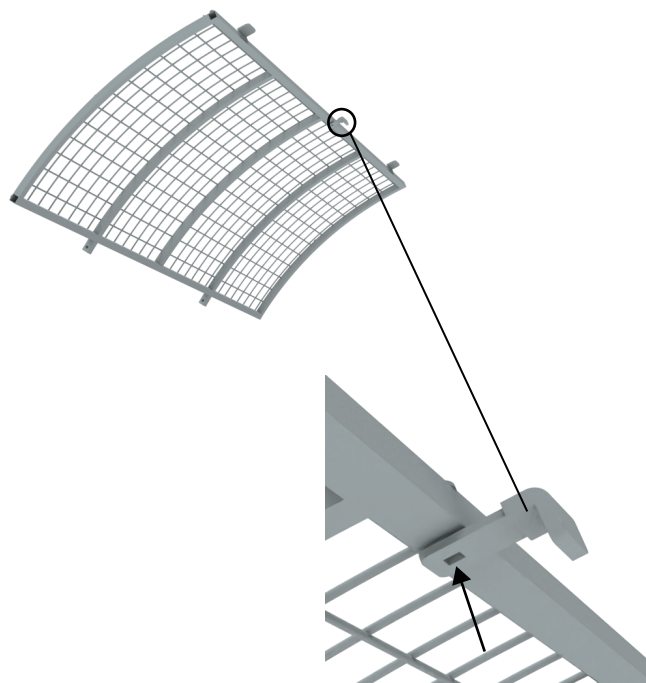

ÉTAPE 6

En vous servant des boulons de carrosserie M6 x 30 mm et des contre-écrous à bride de 6 mm, fixez les sangles en métal autour de l'extérieur de la tente. Veuillez consulter l'illustration suivante pour vous assurer de placer les sangles au bon emplacement.

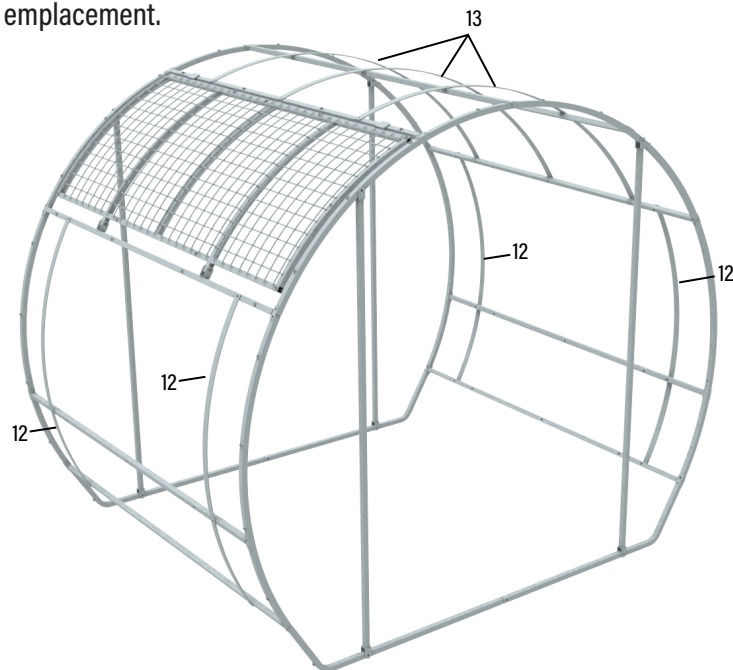

ÉTAPE 7

Serrez bien tous les écrous et boulons à l'aide d'une clé de 10 mm, en prenant soin de ne pas trop serrer.

ÉTAPE 8

Il est temps de fixer la toile. Les extrémités doivent être couvertes en premier. Repérez le bouton-pression central de la toile d'extrémité et enclenchez-le sur l'armature. Continuez à progresser sur tout le pourtour de l'extrémité; assurez-vous que tous les boutons-pression sont pressionnés sur l'armature.

ÉTAPE 9

Une fois que les extrémités sont posées, la toile latérale restante peut être fixée à la tente. Drapez la toile latérale sur la tente. Repérez le bouton-pression le plus inférieur de la toile latérale et faites-le correspondre au bouton-pression de la toile d'extrémité. Pressionnez la toile latérale sur la toile d'extrémité. Continuez à progresser tout autour et assurez-vous que tous les boutons-pression de la toile latérale sont pressionnés sur les deux toiles d'extrémité.

ÉTAPE 10

En suivant la même méthode utilisée pour fixer la toile principale, pressionnez la toile de la porte pour gibier d'eau sur la porte pour gibier d'eau.

ÉTAPE 11

L'étape finale consiste à arrimer la tente au sol. En vous servant des piquets fournis, enfoncez un piquet dans le sol avec le pied ou avec un marteau à chaque coin de la tente, en vous assurant qu'ils capturent l'armature quand ils sont enfoncés complètement dans le sol.



VOUS AVEZ BESOIN DE PARLER?

En cas de problème avec ce produit, veuillez NE PAS le retourner au magasin où vous l'avez acheté. **Communiquez avec nous. Du lundi au vendredi | de 8 h à 17 h, HNC**

☎ 1 877 509.9160 ✉ Remplissez un formulaire sur boghunt.com

✉ Écrivez-nous à l'adresse suivante :
American Outdoor Brands
1800 North Route Z
Columbia, MO 65202

boghunt.com



@BOGHUNT

BOGHUNT

