

Any warranty claim must be accompanied by a copy of the original receipt showing date of purchase. Fill in this form only if your product has to be sent back for repair.

Lors d'une réclamation Aimpoint exige la présentation par l'acheteur d'une copie du reçu daté. Remplissez ce formulaire si votre produit doit être renvoyé pour réparation seulement.

Beim Eintreten eines Garantiefalles muss dem Produkt eine Kopie der Originalrechnung mit Angabe des Kaufdatums beigelegt werden. Dieses Formular bitte nur ausfüllen, wenn das Produkt zur Reparatur retourniert werden muss.

Cualquier reclamación en garantía deberá acompañarse con copia original de la nota de compra y la fecha de la misma. Rellene este formulario sólo en caso de que el producto deba enviarse a la empresa para su reparación.

För att reklamationen skall falla inom Aimpoints garanti, krävs att kunden styrker inköpsdatum med exempelvis inköpskvitto. Fyll endast i detta formulär om produkten måste sändas tillbaka för reparation.

В случае предъявления претензий к качеству товара предъявляйте оригинальный товарный чек с датой покупки. Для отправки изделия в ремонт необходимо заполнить данную форму.

Aimpoint AB
Jägershillgatan 15
SE- 213 75 Malmö, Sweden
Phone: +46 (0)40 671 50 20
Fax: +46 (0)40 21 92 38
e-mail: info@aimpoint.se

Aimpoint Inc.
7309 Gateway Court
Manassas, VA 20109, USA
Phone: +1 703-263-9795
Fax: +1 703-263-9463
e-mail: info@aimpoint.com

WWW.AIMPOINT.COM

© 2013, 2017 Aimpoint AB. [11431-10]

Aimpoint®

Comp™ series and 9000™ series

User manual

Manuel d'utilisation

Benutzerhandbuch

Manual de usuario

Användarmanual

Руководство пользователя

CompC3™:

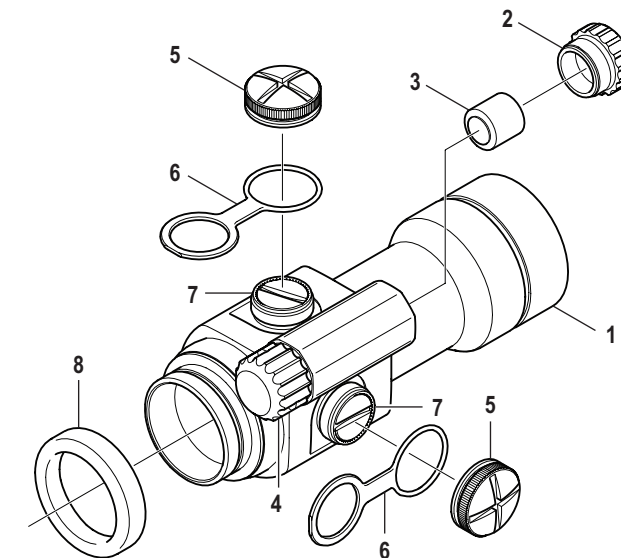


Fig. 1



THE FUTURE IN SIGHT®

9000™ series:

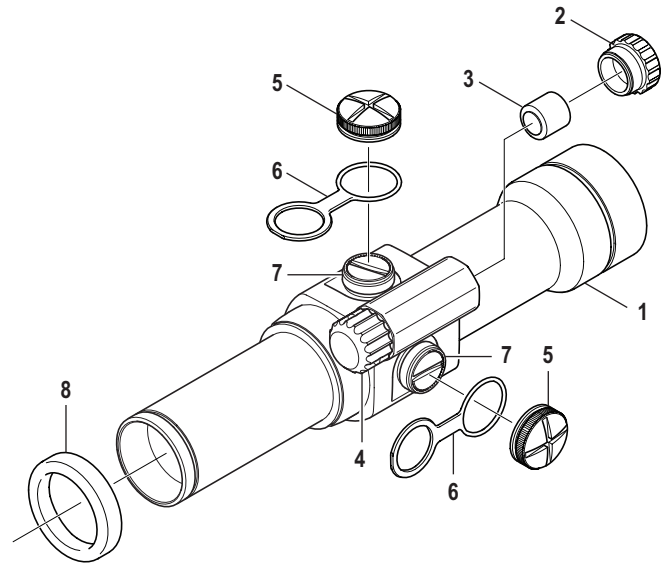


Fig. 2

Right-handed shooter configuration:

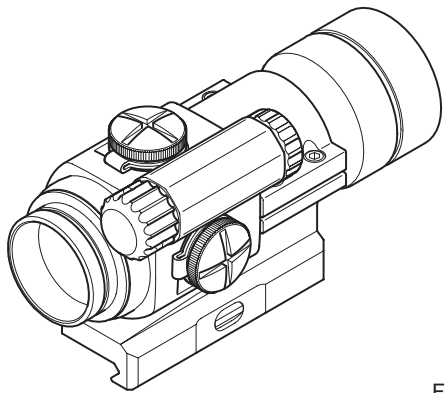


Fig. 3

Left-handed shooter configuration:


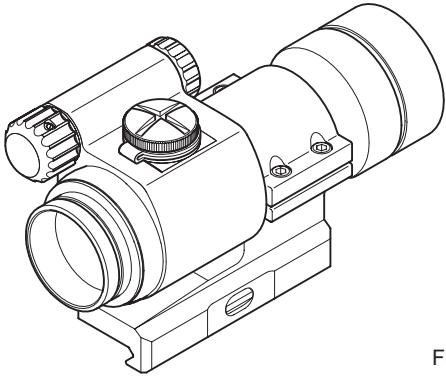


Fig. 4

9000SC™:



9000L™:



CompM3™ / CompML3™:

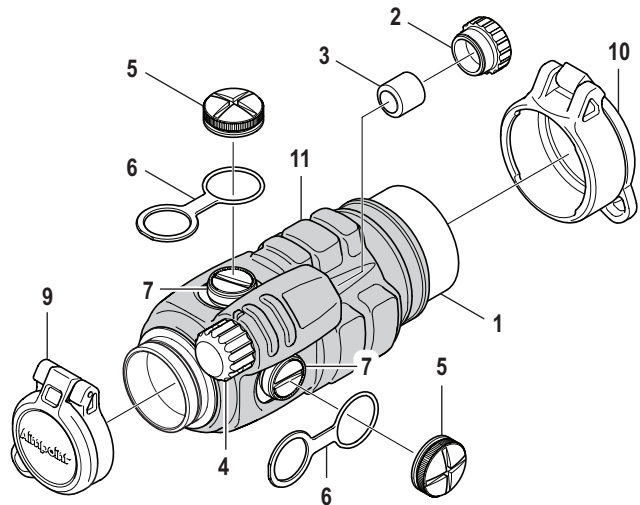


Fig. 7

Installing the rubber cover:

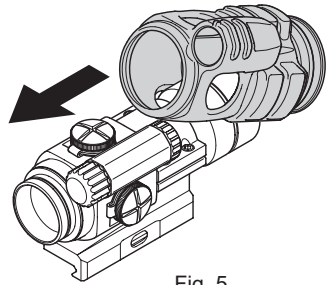


Fig. 5

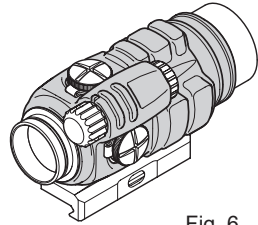


Fig. 6



Owner's name

Phone

Address

City

Place of purchase

Address

City

Date of purchase

Model of sight purchased

ZipCode

Country

Phone

Country

INDEX

СОДЕРЖАНИЕ

English	2-8
Français	9-16
Deutsch	17-24
Español	25-32
Svenska	33-39
Русский язык	40-47
Warranty/Garantie/ Garantie/Garantia/Garanti/ Гарантия	48-54

WWW.AIMPOINT.COM

© 2013, 2017 Aimpoint AB. [11431-10]

ENGLISH

1 PRESENTATION

Aimpoint red dot sights are designed for the "two eyes open" method of sighting, which greatly enhances situational awareness and target acquisition speed. Thanks to the parallax-free design, the dot follows the movement of the user's eye while remaining fixed on the target, eliminating any need for centering. Further, the sight allows for unlimited eye-relief.

The CompM3 is compatible with 1st, 2nd and 3rd generation night vision devices, while the other sights are optimized for applications, which do not require night vision compatibility.

1.2 SPECIFICATION

1.2.1 All models

Material – housing:	Extruded, high strength aluminum, anodized
Material – rubber cover:	Chloroprene rubber (corresponding to MIL-R-6855)
Material – lens covers:	Thermoplastic elastomer, black, non-glare
Optical magnification:	1X for all models
Eye relief:	Unlimited, no centering required
Optical coating:	Anti Reflex coating, all surfaces Multi-layer coating for reflection Band Pass coating for NVD ² compatibility CompM3
Battery:	One 3 Volt Lithium battery type 2L76 or DL1/3N
Adjustment:	Range ± 2 m at 100 meters, in windage and elevation

1.2.2 Model 9000SC and 9000L

Battery life:	50 000 h on setting 7 out of 10
Length:	9000SC: 160 mm (6.3") 9000L: 200 mm (7.9")
Width / height:	9000SC/L: 49 mm (1.9")
Weight:	9000SC: 210 g (7.4 oz) 9000L: 230 g (8.1 oz)
Surface finish:	Carbon Black, semi-matte
Mounting:	2 rings, 30 mm diameter
Distance between rings:	9000SC: min 50 mm (2.0"), max 105 mm (4.1") 9000L: min 55 mm (2.2"), max 145 mm (5.7")

Mounting:	2 rings, 30 mm diameter
Distance between rings:	9000SC: min 50 mm (2.0"), max 105 mm (4.1") 9000L: min 55 mm (2.2"), max 145 mm (5.7")
Switch, dot brightness:	10 pos. 1 Off, 9 daylight of which 1 Extra Bright
Max temperature range:	-30°C to +60°C (-20°F to +140°F)
Water resistance:	Fully waterproof
Adjustment:	9000SC: 1 click = 13 mm at 80 m = 16 mm at 100 m = 1/2" at 100 yds. 9000L: 1 click = 10 mm at 80 m = 12 mm at 100 m = 1/2" at 100 yds.

1.2.3 Model CompC3

Battery life:	50 000 h on setting 7 out of 10
Length:	125 mm (4.9")
Width/Height:	49 mm (1.9")
Weight:	200 gram (7.1 oz)
Surface finish:	Carbon Black semi-matte
Mounting:	One wide ring, 30 mm diameter
Dot size:	2 MOA ¹
Switch, dot brightness:	10 pos. 1 Off, 9 daylight of which 1 Extra Bright
Max temperature range:	-30°C to +60°C (-20°F to +140°F)
Water resistance:	Fully waterproof
Adjustment:	1 click = 13 mm at 80 m = 16 mm at 100 m = 1/2" at 100 yds.

1.2.4 Model CompM3 and CompML3

Battery life:	50 000 h on setting 7 out of 10 Typically 500 000 h ³ at NVD ² setting (CompM3)
Length:	130 mm (5.1") (incl. lens covers)
Width:	62 mm (2.4"), incl rubber cover, 49 mm (1.9") without
Height:	58 mm (2.3"), incl rubber cover, 49 mm (1.9") without
Weight:	270 gram (9.5 oz), incl rubber cover, lens covers 220 gram (7.8 oz) without
Surface finish:	Hard Anodized, Dark Graphite Grey, matte
Rubber cover:	Black or Dark Earth Brown
Mounting:	One wide ring, 30 mm diam, or Aimpoint QR Ring
Dot size:	2 or 4 MOA ¹
Switch, dot brightness:	CompM3: 10 pos. 4 NVD ² , 6 daylight of which, 1 Extra Bright CompML3: 10 pos. 1 Off, 9 daylight of which 1 Extra Bright
Max temperature range:	-45°C to +70°C (-50°F to +160°F)
Water resistance:	Submersible to 45 m (135 ft)
Adjustment:	1 click = 13 mm at 80 m = 16 mm at 100 m = 1/2" at 100 yds.

1.3 Location and description of major components and functions

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Sight | 8. Eye Protection |
| 2. Battery Cap | 9. Lens Cover, rear |
| 3. Battery (DL1/3N or similar) | (CompM3 and ML3 models) |
| 4. Rotary Switch | 10. Lens Cover, front |
| 5. Cap Adjustment (2 pcs) | (CompM3 and ML3 models) |
| 6. Strap (for Cap Adjustment, 2 pcs) | 11. Rubber cover (CompM3 and |
| 7. Adjustment Screw (windage/
elevation) | ML3 models) |

See Fig. 1, 2 and 7

Definitions of nomenclature and acronyms

¹MOA: Minute Of Angle 1MOA $\approx$ 30 mm at 100 meters $\approx$ 1" at 100 yards

²NVD: Night Vision Device

³Battery life: average values, depending on brightness setting

2 OPERATION UNDER NORMAL CONDITIONS

2.1 ASSEMBLY AND PREPARATION FOR USE

WARNING: Ensure that the weapon is unloaded and the safety selector is in the "safe" position before attempting to install, remove or perform maintenance on the sight.

2.1.1 Installing Battery

- 1 Remove battery cap (2) by turning it counterclockwise.
- 2 Insert battery (3) with positive (+) end toward cap.

CAUTION: When replacing battery (not necessary when the sight is unused), check that the O-ring is present and not damaged. Failure to do so could result in water leakage into the battery compartment.

- 3 Install battery cap (2) by turning clockwise until snug. Hand tighten only. Using tools could damage the equipment.
- 4 Verify that the red dot is present by turning the rotary switch (4) clockwise.

2.1.2 Installing Ring and Sight on the weapon

Aimpoint's sights are designed for installation on most types of weapons. For mounting, certain models come with one or two rings, for other models, use standard rings available on the market. If your weapon does not have or support an appropriate base(s), please consult your dealer, gunsmith or other qualified source.

- 1 When using two separate bases on the weapon, ensure that the bases are parallel and aligned.
- 2 Assemble the ring(s) on the appropriate weapon base (a Weaver or Picatinny base). When using 2 rings, make sure that the distance between the rings is appropriate to the sight.

NOTE: Make sure that you have space between the bottom front part of the sight and the top of the base/weapon.

- 3 For Comp models: Assemble the sight to the weapon by using Aimpoint's wide 30 mm ring or QR-mount. If other standard 30 mm rings are used, make sure that the ring(s) covers a length of minimum 25 mm or 1" (two standard rings could possibly be used).
For 9000 models: Assemble the sight to the weapon with any standard 30mm rings.
- 4 Ensure that the sight is correctly positioned for right-handed (Fig. 3) or left-handed shooters (Fig. 4). When the rubber cover (11) is mounted on the CompM3 and CompML3, you must position the sight as shown on Fig. 5.

- 5 When using lens covers, ensure that they are correctly positioned and can be opened.
- 6 Finally, make sure that all screws are firmly tightened around the sight.
- 7 Complete the zeroing (2.2.1).

2.1.3 Installing the Rubber Cover on CompM3 and ML3

NOTE: The rubber cover shall be mounted to the CompM3 and ML3 after the sight has been installed in the ring.

- 1 Remove the lens covers (front and rear).
- 2 Put the front part of the sight into the lower opening of the rubber cover (11) and pull the cover backwards over the rear part of the sight. Be careful not to pull too hard and far, the rubber could be destroyed (Fig. 5).
- 3 Reinstall the lens covers (9) and (10).
- 4 When removing the rubber cover (11) from the sight, do the opposite way. Start to pull off the rear part of the sight by gripping the lower rear part of the rubber cover, pulling the rubber backwards and up over the sight.

2.2 OPERATING PROCEDURES

2.2.1 Zeroing

Aimpoint sights are delivered in a centered position. Normally this means that only small adjustments are necessary, providing that the base(s) are properly aligned.

CAUTION: Do not continue to adjust windage and elevation mechanisms if you encounter resistance.

The elevation adjustment screw is located on top of the sight, while the windage screw is located on the right or left side, depending on how the sight has been mounted on the weapon. Aimpoint sights can be installed to support either right-handed (Fig. 3) or left-handed (Fig. 4) shooters. When the rubber cover is mounted on the CompM3 or CompML3, the sight must be positioned as shown in Fig. 5.

- 1 Open front and rear lens covers (10) and (9).
- 2 Turn the rotary switch (4) clockwise until the red dot has a sufficient intensity to contrast against the target.
- 3 Remove the windage and elevation adjustment caps (5).

NOTE: (*Comp series and 9000SC*) Each click of the adjustment screw corresponds to a 13 mm movement of the point of impact at 80 meters, (4 mm at 25 meters, 16 mm at 100 meters and 32 mm at 200 meters or 1/4" at 50 yds, 1/2" at 100 yds and 1" at 200 yds).

(9000L) Each click of the adjustment screw corresponds to a 10 mm movement of the point of impact at 80 meters, (3 mm at 25 meters, 12 mm at 100 meters and 24 mm at 200 meters or 1/4" at 50 yds, 1/2" at 100 yds and 1" at 200 yds).

- 4 Insert adjustment tool (coin, screwdriver, knife) or cartridge casing in adjustment screw slot and turn as follows:
 - To move the point of impact to the right, turn windage adjustment screw counterclockwise (clockwise if screw located on left side).
 - To move the point of impact to the left, turn windage adjustment screw clockwise (counterclockwise if screw located on left side).
 - To move the point of impact up, turn elevation adjustment screw counter clockwise.
 - To move the point of impact down, turn elevation adjustment screw clockwise.
- 5 Confirm zeroing by firing at least three shots at a zeroing target. Check impact points on a zeroing target to confirm accuracy and repeat above procedure if required.
- 6 After initial firing, ensure that the mount and sight are secure.
- 7 Turn rotary switch (4) to OFF position (counterclockwise).
- 8 Close front and rear lens covers (10) and (9).

3 OPERATION UNDER EXTREME CONDITIONS

- Extreme heat (moist or dry). No special procedures required.
- Extreme cold. Extreme cold might shorten battery life.
- Salt air. No special procedures required.
- Sea spray, water, mud and snow. Ensure that battery cap and two adjustment screw caps are tight before exposing the sight to sea spray, mud, snow or before immersing the sight in water. Hand tighten only.
- Keep lens covers closed when sight is not being used. Clean lenses with lens paper/cloth and wipe the sight dry as soon as possible after exposure to water, sea spray, mud or snow.
- Dust storms and sand storms. Keep lens caps closed when sight is not being used.
- High altitudes. No special procedures required.

CAUTION: The lenses shall never be cleaned with fingers but with lens paper/cloth. If no lens paper/cloth available:

- To clear away debris (sand, grass etc): blow away the dirt or rinse with clear water.
- To clean lenses: mist up the lenses or rinse with clear water and clean them with a soft piece of cloth.

4 TROUBLE SHOOTING PROCEDURES

4.1 Red dot does not appear

Discharged battery:	Replace battery
Battery installed incorrectly:	Remove and reinstall battery with (+) toward cap
Battery is not making good contact:	Clean contact surfaces and reinstall battery
Defective rotary switch:	Notify dealer/armourer

4.2 Impossible to zero

Adjustment screw is at its limit:	Check alignment of mount to barrel
Impact point is moving:	Check mount stability

5 MAINTENANCE

- This reflex sight does not require any particular maintenance while used under normal conditions.
- Under severe weather conditions please refer to CHAPTER III.
- Keep lens covers closed whenever the sight is not in use.
- Warehouse storage: Remove battery and allow lens surfaces to dry completely (if wet) before closing the lens covers.
- To clean lenses refer to CAUTION in CHAPTER III.
- To reach maximum protection level for all weather conditions, wax is added into the rubber mixture.

The wax will slowly migrate to the surface of the part.

During frequent use this wax will be used up completely and not noticed by the user. For long time storage, the wax will not be used up as frequently and will be seen as a grey film on the surface.

To restore to its original condition, please hand wash in warm dishwater.

FRANÇAIS

1 PRÉSENTATION

Les viseurs Aimpont sont conçus pour une utilisation les deux yeux ouverts, ce qui permet un meilleur champ de vision et une plus grande vitesse d'acquisition de la cible. Grâce à sa conception sans parallaxe, le point rouge suit les mouvements de l'œil en restant fixe sur la cible, ce qui élimine le besoin de centrage. De plus, ce type de viseur autorise une distance oculaire illimitée.

Les CompM3 est compatible avec les dispositifs de vision nocturne de première, deuxième et troisième génération, tandis que les autres modèles sont optimisés pour les applications diurnes.

1.2 CARACTÉRISTIQUES

1.2.1 Tous modèles

Matériau – tube :	Aluminium haute résistance, extrudé et anodisé
Matériau – capuchon :	Caoutchouc chloroprène (conforme à MIL-R-6855)
Matériau – protections lentilles :	Élastomère thermoplastique, noir
Grossissement :	1X pour tous modèles
Distance oculaire :	Illimitée, aucun centrage requis
Revêtement optique :	Toutes les surfaces sont traitées anti-reflets Revêtement multicouche pour réflectivité Revêtement passe-bande pour compatibilité NVD ² (CompM3)
Pile :	Une pile 3 Volt au Lithium de type 2L76 ou DL1/3N
Réglage :	Plage de ± 2 m à 100 mètres, en site et azimut.

1.2.2 Modèles 9000SC et 9000L

Durée de vie des piles :	50.000 h sur le réglage 7 sur 10
Longueur :	9000SC : 160 mm 9000L : 200 mm
Largeur / hauteur :	9000SC/L : 49 mm
Poids :	9000SC : 210 g 9000L : 230 g
Finition :	Noir carbone, semi-mat
Embase :	2 colliers, diamètre 30 mm

Distance entre colliers :	9000SC : mini 50 mm, maxi 105 mm 9000L : mini 55 mm, maxi 145 mm
Taille du point :	2 ou 4 MOA ¹
Réglage de luminosité du point :	10 positions : 1 Arrêt, 9 positions de jour dont 1 extra brillante
Plage de température maxi :	-30°C à +60°C
Résistance à l'eau :	Parfaitement étanche
Réglage :	9000SC: 1 clic = 13 mm à 80 m = 16 mm à 100 m 9000L: 1 clic = 10 mm à 80 m = 12 mm à 100 m

1.2.3 Modèle CompC3

Durée de vie des piles :	50.000 h sur le réglage 7 sur 10
Longueur :	CompC3 : 125 mm
Largeur / hauteur :	CompC3 : 49 mm
Poids :	CompC3 : 200 grammes
Finition :	Noir carbone semi-mat
Embase :	Un collier large, diamètre 30 mm
Taille du point :	2 ou 4 MOA ¹
Réglage de luminosité du point :	10 positions : 1 Arrêt, 9 positions de jour dont 1 extra brillante
Plage de température maxi :	-30°C à +60°C
Résistance à l'eau :	Parfaitement étanche
Réglage :	9000SC: 1 clic = 13 mm à 80 m = 16 mm à 100 m

1.2.4 Modèles CompM3 et CompML3

Durée de vie des piles :	50.000 h sur le réglage 7 sur 10 Typiquement 500 000 h ³ sur le réglage NVD ² (CompM3)
Longueur :	130 mm (avec protèges lentilles)
Largeur :	62 mm, avec capuchon en caoutchouc, 49 mm, sans
Hauteur :	58 mm, avec capuchon en caoutchouc, 49 mm sans
Poids :	270 grammes, avec protèges lentilles et capuchon en caoutchouc, 220 grammes, sans
Finition :	anodisation dure, gris graphite sombre, mat

Capuchon en caoutchouc :	Noir ou marron terre sombre
Embase :	Un collier large, diam. 30 mm, ou Collier QR Aimpoint
Taille du point :	2 ou 4 MOA ¹
Réglage de luminosité du point :	CompM3 : 10 positions : 4 NVD ² , 6 positions de jour dont 1 extra brillante CompML3 : 10 positions : 1 Arrêt, 9 positions de jour dont 1 extra brillante
Plage de température maxi :	-45°C à +70°C
Résistance à l'eau :	Étanche jusqu'à 45 m de profondeur
Réglage :	9000SC: 1 clic = 13 mm à 80 m = 16 mm à 100 m

1.3 Emplacement et description des principaux composants et de leurs fonctions

- | | |
|---|---|
| 1. Viseur | 9. Protège lentille, arrière
(pour tous les modèles CompM3 et ML3) |
| 2. Couvercle de logement de pile | 10. Protège lentille, avant
(pour tous les modèles CompM3 et ML3) |
| 3. Pile modèles (DL1/3N ou équivalent) | 11. Capuchon en caoutchouc
(pour les modèles CompM3 et ML3) |
| 4. Commutateur rotatif | |
| 5. Cache de vis de réglage (2p) | |
| 6. Courroie (pour le cache de vis de réglage, 2p) | |
| 7. Réglage de vis (site/azimut) | |
| 8. Protecteur oculaire | |

Voir Fig. 1, 2 et 7

Les définitions de la nomenclature et acronymes

¹ MOA : Minute Of Angle (minute d'angle), 1 MOA = 30 mm à 100 mètres

² NVD : Night Vision Device (dispositif de vision nocturne).

³ Durée de vie des piles: Valeurs moyennes, dépend du réglage de l'intensité.

2 UTILISATION EN CONDITIONS NORMALES

2.1 ASSEMBLAGE ET PRÉPARATIFS

ATTENTION : S'assurer que l'arme est déchargée et que le sélecteur se trouve en position « sûreté » avant de procéder au montage, au retrait ou à l'entretien du viseur.

2.1.1 Mise en place de la pile

- 1 Dévisser le couvercle de logement de la pile (2) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 2 Introduire la pile (3) en orientant le pôle positif (+) vers le couvercle.

ATTENTION : Précautions à prendre en remplaçant la pile (seulement si le viseur est déjà en fonction). Avant de revisser le couvercle, contrôler la présence et l'état du joint torique. Faute de quoi, l'étanchéité du logement n'est pas optimale.

- 3 Revisser le couvercle (2) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée. Serrer à la main seulement. L'utilisation d'un outil risque d'endommager le matériel.
- 4 Vérifier que le point rouge s'allume en tournant le commutateur rotatif (4) dans le sens des aiguilles d'une montre.

2.1.2 Mise en place du collier et du viseur sur l'arme

Les viseurs Aimpoint sont conçus pour être montés sur la plupart des armes. Certains modèles sont livrés avec un ou deux colliers de montage. Pour les autres modèles, utiliser les colliers standards du commerce. Si l'arme n'a pas d'embase appropriée, adressez-vous à votre revendeur ou à un expert.

- 1 Lorsque deux embases séparées sont utilisées sur l'arme, s'assurer que celles-ci sont parallèles et alignées.
- 2 Monter le ou les colliers sur l'embase adéquate (Weaver ou Picatinny). Lorsque 2 colliers sont utilisés, veiller à ce que la distance entre les colliers soit adaptée au viseur.

NOTA : Vérifier qu'il y a un espace suffisant entre la partie avant du viseur et le support ou l'arme.

- 3 Sur les modèles Comp : monter le viseur sur l'arme en vous servant du collier 30 mm d'Aimpoint ou du collier à montage rapide d'Aimpoint (QR quick release). Si d'autres colliers de 30 mm sont utilisés, s'assurer que le ou les colliers recouvrent une longueur d'au minimum 25 mm sur le viseur (2 colliers standard peuvent être utilisés).
Modèles 9000 : monter le viseur sur l'arme à l'aide de 2 colliers standard de 30 mm.

- 4 S'assurer que le viseur est correctement positionné pour les tireurs droitiers (Fig. 3) ou gauchers (Fig. 4). Quand le capuchon en caoutchouc (11) est monté sur les CompM3 et CompML3, le viseur doit être positionné comme représenté sur les figures 5.
- 5 Lors des protèges lentilles sont utilisés, veiller à ce qu'ils soient correctement positionnés et puissent être ouverts.
- 6 Finalement, vérifier que toutes les vis sont fermement serrées autour du viseur.
- 7 Effectuer l'opération de zéro tage (2.2.1).

2.1.3 Installation du capuchon en caoutchouc sur les CompM3 et ML3

NOTA : le capuchon en caoutchouc doit être monté sur les CompM3 et ML3 après avoir installé le viseur dans le collier.

- 1 Retirer les protèges lentilles (avant et arrière).
- 2 Mettre la partie avant du viseur dans l'ouverture inférieure du capuchon en caoutchouc et tirer le capuchon en arrière au-dessus de la partie arrière du viseur. Faire attention de ne pas tirer trop fort ni trop loin pour ne pas abîmer le caoutchouc. (Fig. 5).
- 3 Réinstaller les protèges lentilles.
- 4 Pour retirer le capuchon en caoutchouc du viseur, procéder dans l'ordre inverse. Commencer par tirer la partie arrière du viseur en attrapant la partie inférieure du capuchon en caoutchouc et tirant le caoutchouc vers l'arrière et le haut au-dessus du viseur.

2.2 MODES OPÉRATOIRES

2.2.1 Zérotagage

Les viseurs Aimpoint sont livrés en position centrée, ce qui signifie qu'ils ne nécessitent normalement que peu de réglages, à condition que la ou les embases soient correctement alignées.

ATTENTION : interrompre le réglage des mécanismes de site et d'azimut au moindre signe de résistance d'un des éléments.

La vis de réglage en site est située au sommet du viseur tandis que la vis de réglage en azimut se trouve sur le côté droit ou gauche en fonction du montage du viseur sur l'arme. Les viseurs Aimpoint peuvent être montés pour des tireurs droitiers (Fig. 3) ou gauchers (Fig. 4). Quand le capuchon en caoutchouc est monté sur les CompM3 et CompML3, le viseur doit être positionné comme représenté sur les figures 5.

- 1 Ouvrir les protèges lentilles avant et arrière (10) et (9).
- 2 Tourner le commutateur rotatif (4) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le point rouge contraste suffisamment avec la cible.
- 3 Enlever les caches respectifs des réglages (5) de site et d'azimut.

NOTA : (*Comp et 9000SC*) chaque clic de la vis de réglage correspond à un déplacement de 13 mm du point d'impact à 80 mètres (4 mm à 25 mètres, 16 mm à 100 mètres et 32 mm à 200 mètres).

(*9000 L*) chaque clic de la vis de réglage correspond à un déplacement de 10 mm du point d'impact à 80 mètres (3 mm à 25 mètres, 12 mm à 100 mètres et 24 mm à 200 mètres).

- 4 Introduire un outil de réglage (pièce de monnaie, tournevis, couteau) ou une douille dans la fente de la vis de réglage et tourner comme suit :
 - Pour déplacer le point d'impact vers la droite, tourner la vis de réglage en azimut dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (ou dans le sens des aiguilles d'une montre si la vis est située sur le côté gauche).
 - Pour déplacer le point d'impact vers la gauche, tourner la vis de réglage en azimut dans le sens des aiguilles d'une montre (ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre si la vis est située sur le côté gauche).
 - Pour déplacer le point d'impact vers le haut, tourner la vis de réglage en site dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
 - Pour déplacer le point d'impact vers le bas, tourner la vis de réglage en site dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 5 Valider le zérotagage en effectuant au moins trois tirs sur une cible appropriée. Contrôler les points d'impact et reprendre la procédure ci-dessus si nécessaire.

- 6 Après le premier tir, vérifier que le montage et le viseur sont bien fixés.
- 7 Amener le commutateur rotatif en position OFF (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).
- 8 Fermer les protèges lentilles avant et arrière (10) et (9).

3 UTILISATION EN CONDITIONS EXTRÊMES

- Chaleur extrême (humide ou sèche) : aucune mesure particulière n'est à observer.
- Froid extrême : un froid extrême raccourcit la durée de vie des batteries.
- Air salin : aucune mesure particulière n'est à observer.
- Embruns, eau, boue et neige : s'assurer que le capuchon de logement de la pile et les caches des vis de réglage sont bien fermés avant d'exposer le viseur aux embruns, à la boue ou à la neige ou avant de le plonger dans l'eau. Serrer à la main seulement.
- Veiller à ce que les protèges lentilles restent fermés quand le viseur n'est pas utilisé. Nettoyer les lentilles avec un tissu/papier prévu à cet effet et sécher le viseur au plus vite après que celui-ci a été exposé à l'eau, aux embruns, à la boue ou à la neige.
- Tempêtes de poussière et de sable : veiller à ce que les protèges lentilles restent fermés quand le viseur n'est pas utilisé.
- Hautes altitudes : aucune mesure particulière n'est à observer.

ATTENTION : ne jamais nettoyer les lentilles avec les doigts mais avec un chiffon/papier prévu à cet effet.

À défaut de chiffon/papier spécial pour les lentilles :

- Pour retirer les débris (sable, herbe etc.) : soufflez dessus ou rincez à l'eau claire.
- Pour nettoyer les lentilles : embuez les lentilles ou rincez-les à l'eau claire et séchez-les avec un chiffon doux et propre.

4 MÉTHODES DE RECHERCHE DE PANNE

4.1 LE POINT ROUGE N'APPARAÎT PAS

Pile déchargée :	Remplacer la pile
Pile installée incorrectement :	Enlever et remettre la pile avec le (+) vers le couvercle
Mauvais contact de la pile :	Nettoyer les surfaces de contact et remettre la pile
Commutateur rotatif défectueux :	Contacter le revendeur / l'armurier

4.2 IMPOSSIBLE DE ZÉROTER

La vise de réglage est en butée :	Vérifier l'alignement du montage avec le canon de l'arme
Le point d'impact se déplace :	Vérifier la stabilité du montage

5 MAINTENANCE

- Ce viseur reflex ne requiert aucun entretien particulier en conditions normales d'utilisation.
- En cas d'utilisation en conditions sévères, se référer au CHAPITRE III.
- Laisser les protèges lentilles fermés lorsque le viseur n'est pas utilisé.
- Entreposage : retirer la pile et laisser sécher les surfaces des lentilles (si elles sont mouillées) avant de refermer les protèges lentilles.
- Pour le nettoyage des lentilles, se reporter à la mise en garde du CHAPITRE III.
- Pour bénéficier d'un niveau de protection maximal dans toutes les conditions climatiques, de la cire a été ajoutée aux pièces en caoutchouc. Cette cire va se déplacer lentement jusqu'à la surface du caoutchouc. Lors de fréquentes utilisations de la pièce en caoutchouc, cette cire sera intégralement consommée et passera inaperçue aux yeux de son utilisateur. Si la pièce est stockée pendant une longue durée, la cire ne sera pas consommée aussi rapidement et se manifestera sous la forme d'un film gris à la surface du caoutchouc. Pour retrouver son état d'origine, passez le caoutchouc sous l'eau chaude.

DEUTSCH

1 EINFÜHRUNG

Visiere von Aimpoint sind für das «zwei-Augen-offen»-Verfahren ausgelegt, durch welches das momentane Situationsbewusstsein verbessert, das Gesichtsfeld bedeutend vergrößert und die Zielerfassung beschleunigt wird. Dank des parallaxenfreien Designs folgt der Leuchtpunkt beim fortgesetzten Anvisieren eines Zieles den Bewegungen des Benutzerauges. Ein Zentrieren ist somit nicht mehr erforderlich. Darüber hinaus ist bei diesem Visier der Augenabstand unerheblich.

Das Modell CompM3 kann mit Nachtsichtgeräten (NVD²) der ersten, zweiten und dritten Generation kombiniert werden. Die übrigen Visiere sind für Anwendungen optimiert, die keine NVD²-Kompatibilität erfordern.

1.2 TECHNISCHE EINZELHEITEN

1.2.1 Alle Modelle

Material – Gehäuse:	stranggepresstes, hochfestes Aluminium, eloxiert.
Material – Gummi-Schutzkappe:	Chloroprenkautschuk (entsprechend MIL-R-6855)
Material – Staubschutzkappen:	elastomerer Thermokunststoff, schwarz, blendfrei.
Optische Vergrößerung:	1X für alle Modelle
Augenabstand:	unerheblich, Zentrieren nicht erforderlich
Optische Beschichtung:	Antireflexbeschichtung, alle Oberflächen Mehrfachbeschichtung gegen Reflexion Bandpassbeschichtung für Nachtsichtgerät-Kompatibilität CompM3
Batterie:	1 Stück 3V-Lithiumbatterie Typ 2L76 oder DL1/3N
Einstellung:	Bereich ± 2 m auf 100 m, bei Seiten- und Höhen- verstellung

1.2.2 Modelle 9000SC und 9000L

Batterielebensdauer:	50.000 Stunden (bei Einstellung 7 von 10)
Länge:	9000SC: 160 mm. 9000L: 200 mm
Breite/Höhe:	9000SC/L: 49 mm
Gewicht:	9000SC: 210 g. 9000L: 230 g
Oberflächenfinish:	kohlschwarz, halbmatt
Montage:	2 Ringe, 30 mm Durchmesser
Abstand zwischen Ringen:	9000SC: min. 50 mm, max. 105 mm 9000L: min. 55 mm, max. 145 mm
Punktgröße:	2 oder 4 MOA ¹
Schalter, Punkt- Beleuchtungsstärke:	10 Einstellungen: AUS und 9 Tageslicht- Einstellungen (davon eine extra hell)
Max. Temperaturbereich:	-30° C bis +60° C
Wasserfestigkeit:	Woll wasserdicht
Einstellung:	9000SC: 1 Klick = 13mm auf 80m = 16mm auf 100m 9000L: 1 Klick = 10mm auf 80m = 12mm auf 100m

1.2.3 Modelle CompC3

Batterielebensdauer:	50.000 Stunden (bei Einstellung 7 von 10)
Länge:	CompC3: 125 mm
Breite/Höhe:	CompC3: 49 mm
Gewicht:	CompC3: 200 g
Oberflächenfinish:	kohlschwarz, halbmatt
Montage:	ein breiter Ring, 30 mm Durchmesser
Punktgröße:	2 oder 4 MOA ¹
Schalter, Punkt- Beleuchtungsstärke:	10 Einstellungen: AUS und 9 Tageslicht- Einstellungen (davon eine extra hell)
Max. Temperaturbereich:	-30° C bis +60° C
Wasserfestigkeit:	Woll wasserdicht
Einstellung:	1 Klick = 13mm auf 80m = 16mm auf 100m

1.2.4 Modelle CompM3 und CompML3

Batterielebensdauer:	50.000 Stunden (bei Einstellung 7 von 10) Üblicherweise 500.000 Stunden ³ bei NVD ² -Einstellung (CompM3)
Länge:	130 mm (inkl. Staubschutzkappen)
Breite:	62 mm, inkl. Gummi-Schutzkappe, 49 mm ohne

Höhe:	58 mm, inkl. Gummi-Schutzkappe, 49 mm ohne
Gewicht:	270 g, inkl. Gummi-Schutzkappe und inkl. Staubschutzkappen, 220 g ohne
Oberflächenfinish:	harteloxiert, dunkles Graphitgrau, matt Gummi-Schutzkappe: schwarz oder dunkles Erdbraun
Montage:	ein breiter Ring, 30 mm Durchmesser, oder Aimpoint QR-Ring (Quick Release)
Punktgröße:	2 oder 4 MOA ¹
Schalter, Punkt- Beleuchtungsstärke:	CompM3: 10 Einstellungen: 4 Nachtsicht, 6 Tageslicht (davon eine extra hell) CompML3: 10 Einstellungen: AUS, 9 Tageslicht (davon eine extra hell)
Max. Temperaturbereich:	-45° C bis +70° C
Wasserfestigkeit:	eintauchfähig bis 45 Meter
Einstellung:	1 Klick = 13mm auf 80m = 16mm auf 100m

1.3 Anbringung und Beschreibung der Hauptkomponenten und Funktionen

- | | |
|--|---|
| 1. Visiere | 9. Staubschutzkappe, Objektiv
(für Modelle CompM3 und ML3) |
| 2. Batteriedeckel | |
| 3. Batterie (DL1/3N oder
entsprechende) | 10. Staubschutzkappe, Okular
(für Modelle CompM3 und ML3) |
| 4. Drehschalter | 11. Gummi-Schutzkappe
(für Modelle CompM3 und ML3) |
| 5. Stellschraubenschutzkappe | |
| 6. Gummizug | |
| 7. Stellschraube (Höhe/Seite) | |
| 8. Augenschutz | |

Siehe Abb. 1, 2 und 7

Begriffsbestimmungen der Nomenklatur und Akronymen

¹ MOA = Winkelminute: 1MOA = 30 mm auf 100 m

² NVD= Nachtsichtgeräten

³ Batterielebensdauer: Durchschnittswerte, abhängig von Einstellung der Beleuchtungsstärke.

2 BEDIENUNG UNTER NORMALEN BEDINGUNGEN

2.1 ZUSAMMENBAU UND VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

WARNUNG: Vergewissern Sie sich stets, dass die Waffe vor Installation, Abbau oder Wartung des Visiers entladen und gesichert ist.

2.1.1 Batterieeinbau

- 1 Batteriedeckel (2) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.
- 2 Die Batterie (3) mit der Plusseite (+) zum Deckel einsetzen.

ACHTUNG: Vorsicht bei Batteriewechsel (nicht notwendig, wenn das Visier unbenutzt ist). Vor dem Einsetzen des Batteriedeckels überprüfen, dass der O-Ring im Batteriedeckel vorhanden und nicht beschädigt ist. Unvorsichtige Handhabung kann dazu führen, dass Wasser in das Batteriefach gerät.

- 3 Den Batteriedeckel (2) durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag einschrauben. Nur mit der Hand anziehen. Die Benutzung von Werkzeug kann die Ausrüstung beschädigen.
- 4 Sicherstellen, dass beim Drehen des Drehschalters im Uhrzeigersinn der rote Leuchtpunkt erscheint.

2.1.2 Befestigung von Ring und Visier an der Waffe

Die Visiere von Aimpoint sind zur Befestigung an fast alle Waffenarten ausgelegt. Bestimmte Visiere werden mit einem oder zwei Befestigungsringen geliefert, für andere Visiere sind auf dem Markt Standardringe erhältlich. Ist an Ihrer Waffe keine passende Schiene bzw. Montagevorrichtung vorhanden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Waffenfachhändler oder anderem Fachpersonal in Verbindung.

- 1 Bei Verwendung von zwei separaten Schienen darauf achten, dass diese parallel ausgerichtet sind.
- 2 Den Ring/die Ringe um das Visier legen und auf der zugehörigen Schiene befestigen (Weaver oder Picatinny). Bei Benutzung von zwei Ringen darauf achten, dass der Abstand zwischen den Ringen zum Visier passt.

HINWEIS: Darauf achten, dass zwischen der Unterseite des Visiervorderteils und der Schiene/Waffe noch Platz verbleibt.

- 3 Anleitung für Comp-Modelle: Befestigen Sie das Visier auf der Waffe mit dem 30mm-Standardring oder der QR-Montage. Wenn andere 30mm-Ringe verwendet werden, ist sicherzustellen, dass diese eine Montagebreite von 25 mm aufweisen. Meist können dafür zwei Standardringe hintereinander verwendet werden.
Anleitung für Modelle der Serie 9000: Das Visier an der Waffe mit zwei beliebigen Standardringen (30 mm) befestigen.

- 4 Die korrekte Positionierung des Visiers zum Schießen mit der rechten (Abb. 3) oder linken Hand überprüfen (Abb. 4). Wenn die Gummi-Schutzkappe am CompM3 und CompML3 befestigt ist, muss das Visier wie in den Abb 5 dargestellt positioniert werden.
- 5 Zum Schluss überprüfen, dass alle Schrauben um das Visier herum fest angezogen sind.
- 6 Beim Verwenden von Staubschutzkappen überprüfen, dass diese korrekt angebracht sind und geöffnet werden können.
- 7 Zentrieren (2.2.1)

2.1.3 Installation der Gummi-Schutzkappe auf dem CompM3 und ML3

HINWEIS: Das Visier sollte in den Ring eingeführt werden, bevor die Gummi-Schutzkappe auf dem CompM3 und ML3 montiert wird.

- 1 Die Staubschutzkappe (Okular und Objektiv) entfernen.
- 2 Den Visiervorderteil in die untere Öffnung der Gummi-Schutzkappe (11) führen und die Schutzkappe über den hinteren Teil des Visiers ziehen. Nicht zu fest und zu weit ziehen, da ansonsten der Gummi beschädigt werden könnte. (Abb. 5).
- 3 Staubschutzkappen wieder anbringen (9) und (10).
- 4 Beim Entfernen der Gummi-Schutzkappe vom Visier umgekehrt vorgehen. Damit beginnen, über den hinteren Teil des Visiers herunterzuziehen, indem Sie den unteren, hinteren Teil der Gummi-Schutzkappe fassen und den Gummi nach hinten, oben über das Visier ziehen.

2.2 BEDIENUNG

2.2.1 Nullstellen

Die Visiere von Aimpoint werden zentriert geliefert. Das bedeutet im Allgemeinen, dass nur geringfügige Einstellungen erforderlich sind, vorausgesetzt, die Schiene ist/die Schienen sind ausgerichtet.

ACHTUNG: Nicht mit der Seiten- und Höheneinstellung fortfahren, wenn Widerstand zu spüren ist.

Die Höhenstellschraube ist oben auf dem Visier angebracht. Die Stellschraube für die Seitenverschiebung befindet sich auf der rechten oder linken Seite des Visiers, je nachdem, wie das Visier an der Waffe befestigt ist. Aimpoint Visiere sind sowohl für Rechtshänder (Abb. 3) als auch für Linkshänder (Abb. 4) geeignet. Wenn die Gummi-Schutzkappe am CompM3 und CompML3 befestigt ist, muss das Visier wie in den Abb 5 dargestellt positioniert werden.

- 1 Die Staubschutzkappen, Okular und Objektiv, (10) und (9) öffnen.
- 2 Den Drehschalter im Uhrzeigersinn (4) drehen, bis der rote Leuchtpunkt eine zur Zielerkennung zufriedenstellende Helligkeit aufweist.
- 3 Die Schutzkappen der Seiten- und Höhenstellschrauben (5) entfernen.

ANMERKUNG: (*Comp und 9000SC*) Jeder Klick der Stellschraube entspricht einer 13mm-Verschiebung des Auftreffpunkts auf 80 Meter (4 mm auf 25 Meter, 16 mm auf 100 Meter und 32 mm auf 200 Meter).

(*9000L*) Jeder Klick der Stellschraube entspricht einer 10mm-Verschiebung des Auftreffpunkts auf 80 Meter (3 mm auf 25 Meter, 12 mm auf 100 Meter und 24 mm auf 200 Meter).

- 4 Einstellwerkzeug (Münze, Schraubendreher oder Messer) oder eine Patronenhülse in den Schlitz der Stellschraube stecken und wie folgt drehen:
 - Zum Verschieben des Auftreffpunkts nach rechts die Seitenstellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen (im Uhrzeigersinn, wenn sich die Schraube auf der linken Seite befindet).
 - Zum Verschieben des Auftreffpunkts nach links die Seitenstellschraube im Uhrzeigersinn drehen (gegen den Uhrzeigersinn, wenn sich die Schraube auf der linken Seite befindet).
 - Zum Verschieben des Auftreffpunkts nach oben die Höhenstellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - Zum Verschieben des Auftreffpunkts nach unten die Höhenstellschraube im Uhrzeigersinn drehen.
- 5 Den vorgenommenen Zentriervorgang durch mindestens drei Schüsse auf ein Nullstellziel überprüfen. Zur Bestätigung der Präzision die Auftreffpunkte am Nullstellziel nachprüfen. Das Verfahren wenn nötig wiederholen.

- 6 Nach dem ersten Schuss überprüfen, dass Befestigung und Visier sicher angebracht sind.
- 7 Drehschalter auf "AUS" drehen (gegen den Uhrzeigersinn).
- 8 Die Staubschutzkappen (Okular und Objektiv) schließen.

3 BENUTZUNG UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN

- Extreme Hitze (feucht oder trocken): Keine besonderen Vorkehrungen erforderlich.
- Extreme Kälte: Extreme Kälte kann die Batterielebensdauer verkürzen.
- Salzhaltige Luft: Keine besonderen Vorkehrungen erforderlich.
- Gischt, Wasser, Schlamm und Schnee: Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Batteriedeckels und der beiden Stellschraubenschutzhüllen, bevor Sie das Visier in Wasser tauchen oder Gischt, Schlamm und Schnee aussetzen. Nur mit der Hand anziehen. Bei Nichtbenutzung des Visiers die Staubschutzkappen geschlossen halten. Die Linsen mit Speziallinsenpapier oder -tuch säubern und das Visier so schnell wie möglich trockenreiben, wenn es Wasser, Gischt, Schlamm oder Schnee ausgesetzt war.
- Staubwirbel und Sandstürme: Die Staubschutzkappen bei Nichtbenutzung des Visiers geschlossen halten.
- Grosse Höhen: Keine besonderen Vorkehrungen erforderlich.

WICHTIG: Die Linsen keinesfalls mit den Fingern säubern, sondern mit Speziallinsenpapier oder -tuch abwischen. Ist kein Speziallinsenpapier/-tuch greifbar, wie folgt vorgehen:

- Entfernung von grobem Schmutz (Sand, Gras usw.): Pusten Sie den Schmutz weg oder spülen Sie die Linse mit klarem Wasser aus.
- Linsenreinigung: Hauchen Sie die Linsen an oder spülen Sie sie mit klarem Wasser aus und reinigen Sie sie im Anschluss mit einem weichen Tuch.

4 FEHLERSUCHE:

4.1 ROTER LEUCHTPUNKT ERSCHEINT NICHT

Batterie leer:	Batterie wechseln
Batterie falsch eingesetzt:	Batterie aus- und wieder einsetzen
Schlechter Batteriekontakt:	Kontaktflächen säubern und Batterie wieder einbauen.
Beschädigter Drehschalter:	Händler/Verkäufer kontaktieren.

4.2 ZENTRIEREN NICHT MÖGLICH

Einstellschraube am Anschlag:	Ausrichtung der Haltevorrichtung überprüfen.
Treffpunkt ändert sich:	Befestigung überprüfen.

5 WARTUNG

- Bei normalen Benutzungsbedingungen erfordert dieses Reflexvisier keine besondere Wartung.
- Bei extremen Witterungsverhältnissen siehe Kapitel III.
- Bei Nichtbenutzung des Visiers die Staubschutzkappen stets verschlossen halten.
- Lagerung: Batterie entfernen. Vor dem Schließen der Staubschutzkappen die Linsenoberflächen vollständig trocknen lassen (wenn nass).
- Zum Säubern der Linsen die Anweisungen unter WICHTIG in Kapitel III beachten.
- Um die maximale Schutzstufe für alle Wetterbedingungen zu erreichen, wird der Gummimischung Wachs beigelegt. Das Wachs gelangt langsam an die Oberfläche des jeweiligen Einzelteils. Bei regelmäßiger Nutzung wird dieses Wachs vollständig aufgebraucht und vom Benutzer nicht bemerkt. Bei einer Langzeitlagerung wird das Wachs nicht so häufig aufgebraucht und als grauer Film auf der Oberfläche wahrgenommen. Um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, empfehlen wir die Handwäsche in warmem Spülwasser.

ESPAÑOL

1 PRESENTACIÓN

Las miras Aimpoint están diseñadas para ver “con los dos ojos abiertos” lo cual mejora considerablemente la percepción de la situación y la velocidad de búsqueda del blanco. Gracias al diseño sin paralelaje, el punto sigue el movimiento del ojo del usuario al tiempo que permanece fijo en el blanco, eliminando así la necesidad de centrado. Asimismo, la mira permite una distancia focal ilimitada.

El modelo CompM3 es compatible con la 1º, 2º y 3º generación de dispositivos de visión nocturna, mientras que las otras miras están optimizadas para aplicaciones que no requieran compatibilidad con la visión nocturna.

1.2 ESPECIFICACIONES

1.2.1 Todos los modelos

Material – carcasa:	aluminio extruido de alta resistencia, anodizado
Material – revestimiento de caucho:	caucho cloprene (corresponde a MIL-R- 6855)
Material – tapas de los objetivos:	elastómero termoplástico, negro,
antideslumbrante	
Aumento óptico:	1X para todos los modelos
Distancia focal:	ilimitada, no se requiere centrado
Revestimiento óptico:	revestimiento anti-reflex, todas las superficies
	Revestimiento multicapa para reflexión
	Revestimiento Band Pass para compatibilidad NVD (CompM3)
Batería:	una batería de litio de 3 V tipo 2L76 o DL1/3N
Ajuste:	campo ± 2 m a 100 metros, en dispersión y elevación

1.2.2 Modelo 9000SC y 9000L

Duración de la batería:	50.000 h en posición 7 de 10
Longitud:	9000SC: 160 mm 9000L: 200 mm
Ancho /Altura:	9000SC/L: 49 mm
Peso:	9000SC: 210 g 9000L: 230 g
Acabado de superficie:	negro de carbono semimate.
Montaje:	2 anillas, 30 mm de diámetro
Distancia entre anillas:	9000SC: mín 50 mm, máx 105 mm 9000L: mín 55 mm, máx 145 mm
Tamaño del punto:	2 o 4 MOA ¹
Interruptor, brillo del punto:	10 pos. 1 Apagado, 9 luz diurna incluye 1 extra brillante
Rango de temperaturas máximas:	de -30°C a +60°C
Resistencia al agua:	Totalmente impermeable
Ajuste:	9000SC: 1 presión = 13mm a 80m = 16mm a 100m 9000L: 1 presión = 10mm a 80m = 12mm a 100m

1.2.3 Modelo CompC3

Duración de la batería:	50.000 h en posición 7 de 10
Longitud:	125 mm
Ancho /Altura:	49 mm
Peso:	200 g
Acabado de superficie:	negro de carbono semimate
Montaje:	una anilla ancha, 30 mm de diámetro
Tamaño del punto:	2 o 4 MOA ¹
Interruptor, brillo del punto:	10 pos. 1 Apagado, 9 luz diurna incluye 1 extra brillante
Rango de temperaturas máximas:	de -30°C a +60°C
Resistencia al agua:	Totalmente impermeable
Ajuste:	1 presión = 13mm a 80m = 16mm a 100m

1.2.4 Modelo CompM3 y CompML3

Duración de la batería:	50.000 h en posición 7 de 10 Habitualmente 500.000 h ³ en NVD ²
Longitud (incluye las tapas del objetivo):	130 mm
Ancho:	62 mm, incluye revestimiento de caucho, 49 mm sin él
Altura:	58 mm, incluye revestimiento de caucho, 49 mm sin él
Longitud (incluye las tapas del objetivo):	270 g, incluye el revestimiento de caucho, 220 g sin él
Acabado de superficie:	anodizado duro, grafito gris oscuro, mate
Revestimiento de caucho:	negro o marrón oscuro
Montaje:	una anilla ancha, 30 mm de diámetro o una anilla QR Aimpoint
Tamaño del punto:	2 ó 4 MOA ¹
Interruptor, brillo del punto:	CompM3: 10 pos. 4 NVD ² , 6 luz diurna incluye 1 extra brillante CompML3: 10 pos. 1 Apagado, 9 uyendo 1 extra brillante
Rango de temperaturas máximas:	de -45°C a +70°C
Resistencia al agua:	Totalmente impermeable
Ajuste:	1 presión = 13mm a 80m = 16mm a 100m

1.3 Ubicación y descripción de los componentes y las funciones principales

- | | |
|---|--|
| 1. Mira | 8. Protección ocular |
| 2. Tapa de la batería | 9. Tapa de objetivo, trasera (para los modelos Comp) |
| 3. Batería (DL1/3N o similar) | 10. Tapa de objetivo, delantera (para los modelos Comp) |
| 4. Interruptor giratorio | 11. Revestimiento de caucho: (para los modelos CompM3 y ML3) |
| 5. Cubierta para tornillo de ajuste | |
| 6. Correa | |
| 7. Tornillo de ajuste (deriva/ elevación) | |

Véase Fig. 1, 2 y 7

Las definiciones de la nomenclatura y acrónimos

¹ MOA: *Minuto de ángulo* 1MOA = 30 mm a 100 metros

² NVD: *Dispositivos de visión nocturna*

³ Valores medios, que dependen del ajuste de brillo

2 OPERACIÓN EN CONDICIONES NORMALES

2.1 MONTAJE Y PREPARATIVOS PARA EL USO

ATENCIÓN: asegúrese de que el arma no esté cargada y de que el selector esté en la posición “segura” antes de tratar de montar, desmontar o efectuar trabajos de mantenimiento en la mira.

2.1.1 Montaje de la batería

- 1 Saque la tapa de la batería girándola en sentido opuesto a las agujas del reloj.
- 2 Coloque la batería con el extremo positivo (+) hacia la tapa.

PRECAUCIÓN: Precauciones al cambiar la batería (no se requieren si la mira no se utiliza) Antes de colocar la tapa de la batería, asegúrese que la junta tórica esté montada y en buenas condiciones. De lo contrario, puede entrar agua en el compartimiento de la batería.

- 3 Coloque la tapa de la batería girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee. Apriétela sólo con la mano. El uso de herramientas puede dañar el equipo.
- 4 Verifique que esté presente el punto rojo girando el interruptor giratorio en el sentido de las agujas del reloj.

2.1.2 Colocación de la anilla y la mira en el arma

Las miras de Aimgoint se pueden montar en casi todos los tipos de armas. Para el montaje, algunos modelos traen una o dos anillas; para otros modelos utilice las anillas estándar disponibles en el mercado. Si el arma no tiene o soporta una(s) base(s) adecuada(s), consulte a su distribuidor o a otra fuente cualificada.

- 1 Si utiliza dos bases separadas sobre el arma, compruebe que las mismas queden paralelas y alineadas.
- 2 Monte la/las anilla(s) sobre la base del arma adecuada (una base Weaver o Picatinny). Si utiliza 2 anillas, compruebe que la distancia entre ambos sea adecuada para la mira.

NOTA: asegúrese de que haya lugar entre la parte delantera inferior de la mira y la base/el arma.

- 3 En los modelos 9000: deben montarse sobre el arma usando una anilla Aimpoint de 30 mm o una montura QR. Se utiliza una anilla estándar de 30 mm, asegúrese de que ésta abarca una longitud como mínimo de 25 mm (también pueden utilizarse 2 anillas estándar).
En los modelos 9000: monte la mira en el arma con anillas estándar de 30 mm.
- 4 Compruebe que la mira quede correctamente ubicada para tiro con la mano derecha (véase fig. 3) o izquierda (véase fig. 4). Cuando se revisten de caucho los modelos CompM3 y CompML3, debe posicionarse la mira como se muestra en la fig 5.
- 5 Si utiliza tapas de objetivo, compruebe que estén bien colocadas y que se puedan abrir.
- 6 Por último, compruebe que todos los tornillos estén bien apretados en torno a la mira.
- 7 Complete la puesta a cero (2.2.1)

2.1.3 Montaje del revestimiento de caucho en el modelo CompM3 y ML3

NOTA: el revestimiento de caucho debe montarse en el CompM3 y en el ML3 después de haber instalado la mira en la anilla.

- 1 Retire las tapas del objetivo (por detrás y por delante).
- 2 Coloque la parte frontal de la mira en la apertura inferior del revestimiento de caucho y tire del revestimiento hacia atrás por encima de la parte trasera de la mira. No tire demasiado fuerte hacia atrás, ya que podría dañar el revestimiento. (fig. 5).
- 3 Vuelva a colocar las tapas del objetivo.
- 4 Cuando retire el revestimiento de caucho de la Mira, hágalo en sentido contrario. Empiece a separar la parte trasera de la mira agarrando la parte trasera inferior del revestimiento de caucho, tirando del revestimiento hacia atrás y pasándolo por encima de la mira.

2.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN

2.2.1 Puesta a cero

Las miras de Aimpoint se suministran en posición centrada. Generalmente, esto significa que sólo se requieren pequeños ajustes, siempre que la base (o las bases) esté(n) alineada(s).

PRECAUCIÓN: No siga ajustando los mecanismos de elevación y deriva si encuentra resistencia.

El tornillo de ajuste de la elevación está situado en la parte superior de la mira, y el tornillo de dispersión está situado en el lado derecho o izquierdo en función del montaje de la mira en el arma. Las miras Aimpoint se pueden montar para tiradores diestros (fig. 3) o zurdos (fig. 4). Cuando se monta el revestimiento de caucho en los modelos CompM3 y CompML3, debe posicionarse la mira como se muestra en la fig 5.

- 1 Abra las tapas del objetivo trasero y delantero.
- 2 Gire el interruptor giratorio en sentido de las agujas del reloj hasta que el punto rojo sea lo suficientemente intenso como para contrastar con el blanco.
- 3 Retire las tapas de ajuste de dispersión y elevación.

NOTA: (*Comp* y *9000SC*) cada “clic” del tornillo de ajuste equivale a un movimiento de 13 mm del punto de impacto a 80 metros, (4 mm a 25 metros, 16 mm a 100 metros y 32 mm a 200 metros).

(*9000L*) cada “clic” del tornillo de ajuste equivale a un movimiento de 10 mm del punto de impacto a 80 metros, (3 mm a 25 metros, 12 mm a 100 metros y 24 mm a 200 metros).

- 4 Introduzca la herramienta de ajuste (moneda, destornillador, cuchillo) o el cuerpo del cartucho en la ranura del tornillo de ajuste y gire de la siguiente manera:
 - Para mover el punto de impacto hacia la derecha, gire el tornillo de ajuste de la dispersión en sentido opuesto a las agujas del reloj (en el sentido de las agujas del reloj, si el tornillo está situado en el lado izquierdo).
 - Para mover el punto de impacto hacia la izquierda, gire el tornillo de ajuste de la dispersión en sentido de las agujas del reloj (en sentido opuesto a las agujas, si el tornillo está situado en el lado izquierdo).
 - Para mover el punto de impacto hacia arriba, gire el tornillo de ajuste de la elevación en sentido opuesto a las agujas del reloj.
 - Para mover el punto de impacto hacia abajo, gire el tornillo de ajuste de la elevación en el sentido agujas del reloj.

- 5 Confirme la puesta a punto disparando por lo menos tres tiros en un blanco de puesta a cero. Controle los puntos de impacto en el blanco de puesta a cero para confirmar la precisión, y repita el procedimiento mencionado arriba, si es necesario.
- 6 Después del fuego inicial, compruebe que el soporte y la mira estén seguros.
- 7 Gire el interruptor giratorio a la posición OFF (en sentido antihorario)
- 8 Cierre las tapas del objetivo trasero y delantero.

3 OPERACIÓN EN CONDICIONES EXTREMAS

- Calor intenso (húmedo o seco): no se requieren procedimientos especiales.
- Frío intenso: el frío intenso puede acortar la duración de la batería. Guarde las baterías en los bolsillos internos de la ropa para mantenerlas calientes.
- Aire salado: no se requieren procedimientos especiales.
- Rocío de mar, agua, lodo y nieve: controle que la tapa de la batería y las dos tapas de los tornillos de ajuste estén apretadas antes de exponer la mira al rocío de mar, lodo y nieve o antes de introducirla en el agua. Apriétela sólo con la mano.
- Mantenga cerradas las tapas del objetivo cuando no utilice la mira. Limpie los objetivos con papel/paño especial y limpie la mira con un paño seco lo más rápido posible después de exponerla al agua, rocío de mar, lodo o nieve.
- Tormentas de polvo y arena: mantenga cerradas las tapas del objetivo cuando no utilice la mira.
- Grandes alturas: no se requieren procedimientos especiales.

PRECAUCIÓN: Nunca limpie los objetivos con los dedos. Utilice un papel o paño para objetivos. Si no dispone de papel o paño para objetivos:

- Para eliminar cualquier resto (arena, hierba, etc.): retire la suciedad soplando o enjuagando con agua limpia.
- Para limpiar los objetivos: empañe los objetivos o enjuáguelos con agua limpia y límpielos con un paño suave.

4 LOCALIZACIÓN DE FALLOS

4.1 EL PUNTO ROJO NO APARECE

Batería descargada:	cambie la batería
Batería mal colocada:	saque y vuelva a colocar la batería
La batería no tiene un buen contacto:	limpie las superficies de la batería y vuelva a colocarla.
El interruptor giratorio no funciona:	notifique al proveedor/armero

4.2 ES IMPOSIBLE LA PUESTA A CERO

El tornillo de ajuste está en su límite:	controle la alineación del soporte y el cañón
El punto de impacto se mueve:	compruebe la estabilidad del soporte

5 MANTENIMIENTO

- Esta mira reflex no requiere ningún mantenimiento especial siempre y cuando se utilice en condiciones normales.
- Si la mira va a utilizarse en condiciones atmosféricas extremas, consulte el capítulo III.
- Mantenga cerradas las tapas del objetivo cuando no utilice la mira.
- Almacenamiento: saque la batería y deje que las superficies de los objetivos se sequen completamente (si están húmedas) antes de colocarles las tapas.
- Para limpiar los objetivos, consulte “PRECAUCIÓN” en el capítulo III.
- Para obtener el máximo nivel de protección en todas las condiciones meteorológicas, se añade cera a la mezcla de goma. La cera se desplazará lentamente hacia la superficie de la pieza. En caso de uso frecuente, esta cera desaparecerá por completo sin que el usuario lo note. En caso de almacenamiento prolongado, la cera no desaparecerá tan rápidamente y formará una película gris en la superficie. Para que recupere su estado original, se debe lavar a mano con agua templada.

SVENSKA

1 INLEDNING

Aimpoint® rödpunktsikten är utformade för att användas med båda ögonen öppna. Den röda punkten ligger i samma optiska plan som målet, oavsett avstånd. Detta ger en snabb uppfattning av målet. Allt som sker däromkring kan dessutom observeras obehindrat.

Den parallaxfria konstruktionen innebär att den röda punkten följer skyttens förflyttning av ögat, samtidigt som den ligger kvar på målet. Detta eliminerar behovet att centrera ögat mot siktet. Siktet tillåter dessutom obegränsat ögonavstånd.

CompM3 siktet är kompatibelt med samtliga på marknaden förekommande ljusförstärkare (NVD²: GI, GII och GIII), medan de andra modellerna är optimerade för förhållanden där ljusförstärkning inte är nödvändig.

1.2 SPECIFIKATION

1.2.1 Samtliga modeller

Material – hus:	Extruderad, höghållfast aluminium, anodiserad
Material – gummiskydd:	Kloroprengummi (motsvarar MIL-R-6855)
Material – linsskydd:	Termoplastisk elastomer, svart, icke-reflekterande
Optisk förstoring:	1X för alla modeller
Ögonavstånd:	Obegränsat, ingen centrering nödvändig
Optisk beläggning:	Anti Reflex-beläggning, samtliga ytor Multi Layer-beläggning för reflexion Band Pass-beläggning för NVD ² -kompatibilitet (CompM2 och CompM3)
Batteri:	1st 3-volts litiumbatteri typ 2L76 eller DL1/3N
Justerområde:	±2 m på 100 meter för sido- och höjdjustering

1.2.2 Modell 9000SC och 9000L

Batteritid (h):	50.000 h vid inställning 7 av 10
Längd:	9000SC: 160 mm 9000L: 200 mm
Bredd / höjd:	49 mm, 9000SC/L
Vikt:	9000SC: 210 g 9000L: 230 g
Yta:	Kolsvart, semimatt
Fäste:	2 ringar, 30 mm diameter
Avstånd mellan ringarna:	9000SC: min 50 mm, max 105 mm 9000L: min 55 mm, max 145 mm
Punktstorlek:	2 eller 4 MOA ¹
Omställare, punktens ljusstyrka:	10 lägen: 1 av, 9 daglägen, varav ett extra starkt
Max temperaturintervall:	-30° C till +60° C
Vattentäthet:	Helt vattentät
Justerområde:	9000SC: 1 klick = 13 mm på 80 m = 16 mm på 100m 9000L: 1 klick = 10 mm på 80 m = 12 mm på 100m

1.2.3 Modell CompC3

Batteritid (h):	50.000 h vid inställning 7 av 10
Längd:	CompC3: 125 mm
Bredd / höjd:	CompC3: 49 mm
Vikt:	CompC3: 200 gram
Yta:	Kolsvart semimatt
Fäste:	En bred ring, 30 mm diameter
Punktstorlek:	2 eller 4 MOA ¹
Omställare, punktens ljusstyrka:	10 lägen: 1 av, 9 daglägen, varav ett extra starkt
Max temperaturintervall:	-30° C till +60° C
Vattentäthet:	Nedsänkbart till 5 m djup
Justerområde:	1 klick = 13 mm på 80 m = 16 mm på 100m

1.2.5 Modellerna CompM3 och CompML3

Batteritid (h):	50.000 h vid inställning 7 av 10 Normalt 500 000 h ³ med NVD ² -inställning (CompM3)
Längd (inkl. linsskydd):	130 mm
Bredd:	62 mm med gummiskydd, 49 mm utan
Höjd:	58 mm med gummiskydd, 49 mm utan

Vikt (inklusive linsskydd):	270 gram, med gummiskydd, 220 gram utan
Yta:	Hårdanodiserad, mörkgrå grafit, matt
Gummiskydd:	Svart eller mörkbrunt
Fäste:	En bred ring, 30 mm diameter, eller Aimpoint QR-ring
Punktstorlek:	2 eller 4 MOA ¹
Vridomkopplare, punktens ljusstyrka:	CompM3: 10 lägen: 4 NVD ² , 6 daglägen, varav ett extra starkt CompML3: 10 lägen: 1 av, 9 daglägen, varav ett extra starkt
Max temperaturintervall:	-45° C till +70° C
Vattentäthet:	Helt vattentät
Justerområde:	1 klick = 13 mm på 80 m = 16 mm på 100m

1.3 Placering och beskrivning av huvudkomponenter och funktioner

- | | |
|---|---|
| 1. Sikte | 8. Ögonmussla |
| 2. Batteriplugg | 9. Linsskydd, bakre
(CompM3 och Comp ML3) |
| 3. Batteri (DL1/3N eller
motsvarande) | 10. Linsskydd, främre
(CompM3 och Comp ML3) |
| 4. Vridomkopplare | 11. Gummiskydd (för modellerna
CompM3 och ML3) |
| 5. Lock till justerskruv (2 st) | |
| 6. Rem (för justerskruv, 2 st) | |
| 7. Justerskruv (sido- och
höjdjustering) | |

Se fig. 1, 2 och 7

Definitioner av nomenklatur och förkortningar

¹ MOA: Minute Of Angle, 1 MOA = 30 mm vid 100 meter.

² NVD: Night Vision Device (ljusförstärkare).

³ Batteritid: Genomsnittsvärden, beroende på ljusstyrka.

2 ANVÄNDNING UNDER NORMALA FÖRHÅLLANDEN

2.1 MONTERING och FÖRBEREDELSE

VARNING: Försäkra dig om att vapnet är oladdat och säkrat innan du monterar, gör underhåll på eller tar bort siktet.

2.1.1 Montering av batteriet

- 1 Skruva ur batteripluggen.
- 2 Sätt in batteriet med pluspolen (+) mot pluggen.

ANMÄRKNING: Att tänka på när batteriet skall bytas (behövs ej när siktet är nytt). Kontrollera gängorna i huset och på batteripluggen samt att o-ringen är på plats och oskadad innan batteripluggen skruvas på. Avsaknad av eller skadad o-ring kan medföra vattenläckage i batteriutrymmet.

- 3 Skruva i batteripluggen hårt, med handkraft. Verktyg skall ej användas.
- 4 Kontrollera att punkten lyser genom att vrida på omkopplaren medurs.

2.1.2 Montering av ring(ar) och sikte till vapnet

Sikterna är konstruerade för att passa de flesta typer av vapen. För montering levereras vissa modeller av sikterna med en eller två ringar, de övriga modellerna kan monteras med standard ringar tillgängliga på marknaden. Om vapnet inte är försett med klack(ar) för montering av ring(ar) eller förberett för sådana, kontaktar du din vapenhandlare eller en vapensmed.

- 1 Om vapnet är försett med två klackar kontrollerar du att klackarna är parallella och i linje.
- 2 Montera ringen (ringarna) på klackarna (typ Weaver eller Picatinny). Om två ringar används kontrollerar du att siktets längd motsvarar avståndet mellan ringarna.

ANMÄRKNING: Kontrollera att siktets undre och främre del ej ligger mot klackens eller vapnets ovandel.

- 3 Comp-modeller: Montera siktet på vapnet med Aimpoints breda 30 mm ring eller QR-ring. Om andra ringar används, tänk på att ringen bör täcka en längd av min 25 mm (eventuellt kan två standardringar monteras intill varandra).
9000-modeller: Montera siktet till vapnet med standard 30 mm-ringar.
- 4 Se till att siktet är korrekt monterat med hänsyn till högerskyttar (bild 3) eller vänsterskyttar (bild 4). När gummiskyddet är monterat på CompM3 och CompML3 måste du montera siktet enligt bild 5 (högerskytt).

- 5 Om linsskydd används kontrollerar du att de är korrekt monterade och lätt kan öppnas.
- 6 Slutligen kontrollerar du att samtliga skruvar som håller siktet mot vapnet är fastdragna.
- 7 Genomför inskjutning enligt 2.2.1.

2.1.3 Montera gummiskyddet på CompM3 och ML3

OBS! Gummiskyddet ska monteras på CompM3 och ML3 efter att siktet fästs i ringen.

- 1 Ta bort linsskydden (främre och bakre).
- 2 Sätt främre delen av siktet i den nedre öppningen på gummiskyddet. Dra skyddet bakåt över bakre delen av siktet. Se till att inte dra för hårt eller för långt, gummit kan bli förstört. (bild 5).
- 3 Sätt tillbaka linsskydden.
- 4 När du tar bort gummiskyddet från siktet gör du på omvänt vis. Börja med att dra bort bakre delen från siktet genom att ta tag i den nedre, bakre delen av gummiskyddet och dra gummit bakåt och uppåt över siktet.

2.2 ANVÄNDNING

2.2.1 Inskjutning

Aimpoints sikten levereras med justeringarna (sida och höjd) inställda i ett centrerat läge. Detta innebär att endast små justeringar av siktet normalt sett behöver göras vid inskjutningen, förutsatt att klackarna är korrekt monterade på vapnet.

OBSERVERA: Fortsätt inte att skruva justerskruvorna hårt mot botten om du känner ett motstånd.

Höjdjusterskruvorna sitter alltid på siktets ovansida medan sidojusterskruvorna sitter på siktets höger- eller vänstersida, beroende på hur siktet monterats på vapnet. Siktet kan monteras för användning av högerhänta (bild 3) eller vänsterhänta (bild 4) skyttar. När gummiskyddet är monterat på CompM3 eller CompML3 måste du ställa in siktet enligt bild 5 (högerskytt).

- 1 Öppna linsskydden.
- 2 Vrid på omkopplaren medurs tills den röda punkten lyser med en intensitet som ger bra kontrast mot målet.
- 3 Skruva av locken till justerskruvorna.

OBSERVERA: (Comp-modeller och 9000SC) Varje klick i justerskruvorna motsvarar 13 mm förflyttning av träffpunkten på 80 meter (4 mm på 25 meter, 16 mm på 100 meter och 32 mm på 200 meter).

(9000L) Varje klick i justerskruvorna motsvarar 10 mm förflyttning av träffpunkten på 80 meter (3 mm på 25 meter, 12 mm på 100 meter och 24 mm på 200 meter).

- 4 Använd ett verktyg (mynt, skruvmejsel, kniv eller liknande) eller en tomhylsa för att justera skottställningen enligt följande:
 - För att flytta träffpunkten åt höger, vrid sidojusterskraven moturs (medurs om justerskraven sitter på vänster sida).
 - För att flytta träffpunkten åt vänster, vrid sidojusterskraven medurs (moturs om justerskraven sitter på vänster sida).
 - För att flytta träffpunkten uppåt, vrid höjdjusterskraven moturs.
 - För att flytta träffpunkten nedåt, vrid höjdjusterskraven medurs.
- 5 Kontrollera inskjutningen genom att skjuta minst tre skott mot en tavla. Upprepa vid behov ovannämnda procedur tills träffpunkten ligger rätt.
- 6 Kontrollera efter inskjutningen att sikte med fäste är ordentligt monterat.
- 7 Vrid omkopplaren till OFF (moturs).
- 8 Stäng linsskydden.

3 ANVÄNDNING UNDER EXTREMA FÖRHÅLLANDEN

- Extrem värme (fuktig eller torr): Siktet kan användas som vanligt.
- Extrem kyla: Extrem kyla kan förkorta batteritiden.
- Saltbemängd luft: Siktet kan användas som vanligt.
- Dimma, vatten, smuts eller snö: Kontrollera att batteripluggen är åtdragen innan siktet utsättes för dimma, vatten, smuts och snö eller innan siktet sänks i vatten. Pluggen skall dras åt med handkraft (ej verktyg).
- Linsskydden bör vara stängda när siktet inte används. Rengör linserna med putsduk eller putspapper snarast efter att siktet har varit i vatten, saltvatten, smuts eller snö.
- Sandstorm: Linsskydden bör vara stängda.
- Hög höjd: Siktet kan användas som vanligt.

OBSERVERA: Linserna skall aldrig rengöras med fingrarna, utan med en mjuk, ren putsduk eller putspapper avsett för optik. Om sådan duk/papper saknas:

- För att ta bort smuts (sand, gräs etc): blås bort smutsen eller skölj siktet i rent vatten.
- För att rengöra linserna: Andas imma på linsen eller skölj siktet i rent vatten och torka med en bit mjukt och rent tyg.

4 FELSÖKNING

4.1 PUNKTEN SYNS EJ

Förbrukat batteri:	Byt batteri.
Batteriet felaktigt insatt:	Ta ut och sätt in batteriet med pluspolen (+) mot pluggen.
Dålig kontakt vid batteriet:	Rengör kontaktytorna på batteriet och i siktet (försiktigt!) och sätt in batteriet igen.
Defekt omställare:	Kontakta vapenhandlaren eller leverantören.

4.2 OMÖJLIGT ATT SKOTTSTÄLLA

Justerskruvarna går ej att skruva längre (med- eller moturs):	Kontrollera att klackarna är i linje med pipan.
Träffpunkten flyttas:	Kontrollera att klackarna och siktet sitter ordentligt fast.

5 UNDERHÅLL

- Siktet kräver inget speciellt underhåll så länge det används under normala förhållanden.
- Under svåra väderförhållanden – se kapitel III.
- Ha alltid linsskydden monterade / stängda när siktet ej används.
- Längre tids förvaring: Ta ut batteriet och låt linserna torka ordentligt innan linsskydden monteras / stängs.
- Rengöring av linserna – se kapitel III.
- Gummidetaljerna innehåller vax för att kunna uppnå maximal väderbeständighet. Vaxet tränger med tiden långsamt ut mot ytan. Detta vaxlager förbrukas och märks inte av användaren under regelbunden användning. Under en längre tids förvaring kan vaxet lägga sig som en tunn grå film på detaljen. Skölj i varmt diskvatten för att återgå till dess ursprungsskick.

РУССКИЙ ЯЗЫК

1 ОПИСАНИЕ

Коллиматорные прицелы Aimpoint позволяют прицеливаться двумя глазами, что значительно расширяет поле зрения и скорость обнаружения цели. Благодаря отсутствию эффекта параллакса, прицельная марка следует за движениями глаз, оставаясь при этом наведенной на цель, и, не требуя никакой центровки. Более того, расстояние от глаза до окуляра нелимитированное.

CompM3 совместим с 1-м, 2-м и 3-м поколениями приборов ночного видения, в то время как другие прицелы не могут быть использованы с данными приборами.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Для всех моделей

Материал корпуса:	Высокопрочный алюминий, анодированное покрытие
Материал резиновой крышки:	Неопреновая резина (аналогично MIL-R-6855)
Материал крышек для линз:	Термоэластопласт, черный, антибликовый
Кратность увеличения:	1x для всех моделей
Расстояние от окуляра до глаза:	Нелимитированное, не требуется центровка
Покрытие линз:	Многослойное покрытие Anti-Reflex Покрытие с полосовым фильтром для совместимости с ПНВ ² (CompM3)
Тип батареи:	Одна литиевая батарея 3В тип 2L76 или DL1/3N
Настройка:	Диапазон ввода поправок по горизонтали и вертикали +/- 2 м на 100 м,

1.2.2 Модели 9000SC, 9000L

Срок действия батареи:	50000 часов в положении 7 из 10
Длина:	9000SC: 160 мм 9000L: 200 мм
Ширина/высота:	9000SC/L: 49 мм

Вес:	9000SC: 210 гр. 9000L: 230 гр.
Отделка поверхности:	Угольно-черная, полуматовая
Крепление:	2 кольца, диаметр – 30 мм
Расстояние между кольцами:	9000SC: мин. 50 мм, макс. 105 мм 9000L: мин. 55 мм, макс. 145 мм
Размер точки:	2 или 4 MOA ¹
Переключатель яркости точки:	10 положений: 1 положение – выключено, 9 положений дневной подсветки, одно из которых сверхяркое
Диапазон рабочих температур:	От -30°C до +60°C
Водостойкость:	Полностью водонепроницаем
Настройка:	9000SC: один щелчок = 13 мм на 80 м = 16 мм на 100 м 9000L: один щелчок = 10 мм на 80 м = 13 мм на 100 м

1.2.3 Модель CompC3

Срок действия батареи:	50000 часов в положении 7 из 10
Длина:	CompC3: 125 мм
Ширина/высота:	CompC3: 49 мм
Вес:	CompC3: 200 гр.
Отделка поверхности:	Угольно-черная, полуматовая
Крепление:	Одно широкое кольцо, диаметр – 30 мм
Размер точки:	2 или 4 MOA ¹
Переключатель яркости точки:	10 положений: 1 положение – выключено, 9 положений дневной подсветки, одно из которых сверхяркое
Диапазон рабочих температур:	От -30°C до +60°C
Водостойкость:	Полностью водонепроницаем
Настройка:	один щелчок = 13 мм на 80 м = 16 мм на 100 м

1.2.4 Модель CompM3 и CompML3

Срок действия батареи:	50000 часов в положении 7 из 10 Как правило 500000 часов в режиме ПНВ ² (CompM3)
Длина (включая крышки для линз):	130 мм
Ширина:	49 мм; 62 мм, включая резиновую крышку
Высота:	49 мм; 58 мм, включая резиновую крышку

Вес	220 гр.;
(включая крышки для линз):	270 гр., включая резиновую крышку;
Отделка поверхности:	Твердое анодированное покрытие, темно-серый графит, матовое
Резиновая крышка:	Черная или темно-земляная
Крепление:	Одно широкое кольцо, диаметр – 30 мм или кольцо Aimpoint QR
Размер прицельной точки:	2 или 4 MOA ¹
Переключатель яркости точки:	CompM3: 10 положений: 4 положения в режиме прибора ночного видения, 6 положений дневной подсветки, одно из которых сверхяркое CompML3: 10 положений: 1 положение – выключено, 9 положений дневной подсветки, одно из которых сверхяркое
Диапазон рабочих температур:	От -45°C до +70°C
Водостойкость:	Выдерживает погружение в воду на глубину до 45 метров
Настройка:	один щелчок = 13 мм на 80 м = 16 мм на 100 м

1.3 Расположение и описание основных частей

- | | |
|--|---|
| 1. Прицел | 8. Наглазник |
| 2. Крышка батарейного отсека | 9. Крышка для линзы, задняя (для моделей CompM3 и ML3) |
| 3. Батарея (тип DL1/3N или аналогичный этому) | 10. Крышка для линзы, передняя (для моделей CompM3 и ML3) |
| 4. Поворотный переключатель | 11. Резиновая крышка (для моделей CompM3 и ML3) |
| 5. Крышка регулировочного винта | |
| 6. Резиновая прокладка | |
| 7. Регулировочный винт (горизонтальный/вертикальный) | |

См. рис. 1,2 и 7

Примечания:

¹ MOA: угловая минута, 1MOA = 30 мм на 100 м

² ПНВ: приборы ночного видения

³ Средняя величина, зависит от заданного уровня яркости

2 НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАНИЕ: Перед установкой убедитесь, что ружье не заряжено и предохранитель находится в положении «безопасно».

2.1.1 Установка батареи

- 1 Снимите крышку батарейного отсека, повернув ее против часовой стрелки.
- 2 Вставьте батарею положительным полюсом к крышке.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при замене батареи (в этом нет необходимости, если прицел новый). Перед установкой крышки батарейного отсека проверьте наличие кольцевого уплотнителя и отсутствие на нем повреждений. В противном случае в батарейный отсек может попасть вода.

- 3 Установите крышку батарейного отсека, повернув ее по часовой стрелке до упора. Затягивайте вручную. Использование ключа может повредить прибор.
- 4 Проверьте наличие красной точки, повернув поворотный переключатель по часовой стрелке.

2.1.2. Установка кольца и прицела на оружие

Прицелы можно установить практически на любое оружие. Некоторые модели устанавливаются при помощи входящих в комплект одного или двух колец, для других – используйте стандартные кольца. Если на ружье нет соответствующей основы для кронштейна, спросите об этом у дилера, оружейного мастера или другого специалиста.

- 1 При использовании двух отдельных основ для кронштейна убедитесь, что основания крепления параллельны и выровнены.
- 2 Соберите кольца на соответствующей основе для крепления ружья (планка Вивера или Пикаттини). При использовании двух колец убедитесь, что расстояние между ними соответствует прицелу.

Примечание: Убедитесь, что имеется достаточное расстояние между нижней частью объектива и верхней частью основы для крепления или ружья.

- 3 Для моделей Comp: Устанавливайте прицел на ружье, используя широкие кольца Aimpoint 30 мм или крепления QR. При использовании стандартных колец 30 мм, убедитесь, что минимальная длина кольца (колец) составляет 25 мм или 1 дюйм (можно также использовать два стандартных кольца).
Для моделей 9000: Устанавливайте прицел на ружье, используя стандартные кольца 30 мм.
- 4 Убедитесь, что прицел установлен правильно для правшей (рис. 3) или левшей (рис. 4). При установке резинового кожуха на модели CompM3 и CompML3, устанавливайте прицел как показано на рисунках 5 и 6.
- 5 При использовании крышек для линз, убедитесь, что их можно одеть и снять с прицела.
- 6 По окончании работ убедитесь, что все винты плотно затянуты вокруг планки ружья.
- 7 Выполните пристрелку согласно разделу 2.2.1.

2.1.3 Установка резинового кожуха на модели CompM3 и CompML3

ПРИМЕЧАНИЕ: Резиновый кожух моделей CompM3 и CompML3 должен надеваться после того, как прицел будет установлен в кольцо.

- 1 Снимите крышки для линз (переднюю и заднюю).
- 2 Вставьте переднюю часть прицела в нижнее отверстие резинового кожуха и протолкните кожух по направлению к задней части прицела. Будьте осторожны, не толкайте очень сильно и далеко, так как резина может повредиться (рис. 5).
- 3 Снова наденьте крышки для линз.
- 4 При снятии резинового кожуха с прицела, проделайте ту же операцию в обратном порядке. Сначала сдвиньте нижнюю заднюю часть резинового кожуха и снимите его с прицела.

2.2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.2.1 Пристрелка

Прицелы поставляются с отцентрированной точкой. Это означает, что могут потребоваться незначительные поправки, при условии, что крепления установлены правильно.

ВНИМАНИЕ: При появлении сопротивления прекратите настройки вертикального и горизонтального механизмов.

Вертикальный регулировочный винт расположен в верхней части прицела, в то время как горизонтальный регулировочный винт – в правой или левой части, в зависимости от того, каким образом прицел был установлен на ружье. Прицелы Aimpoint можно настроить как для правой (рис. 3), так и левой (рис. 4). После установки резинового кожуха на модели Comp3 или CompML3, прицел должен быть расположен, как показано на рис. 5 и 6.

- 1 Снимите переднюю и заднюю крышки для линз.
- 2 Поверните поворотный переключатель по часовой стрелке до состояния, когда красная точка будет достаточно контрастно видна на фоне мишени.
- 3 Снимите крышки горизонтальной и вертикальной регулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: (Comp и 9000SC) Один щелчок регулировочного винта соответствует передвижению точки прицеливания на 13 мм на расстоянии 80 м, (на 4 мм на расстоянии 25 м, 16 мм на расстоянии 100 м и 32 мм на расстоянии 200 м).

(9000L) Один щелчок регулировочного винта соответствует передвижению точки прицеливания на 10 мм на расстоянии 80 м, (на 3 мм на расстоянии 25 м, 12 мм на расстоянии 100 м и 24 мм на расстоянии 200 м).

- 4 Вставьте регулировочный ключ (монету, отвертку, нож) или гильзу в отверстие регулировочного винта и поверните следующим образом:
 - чтобы сдвинуть точку попадания вправо, поверните крышку горизонтальной регулировки против часовой стрелки (по часовой стрелке, если винт расположен слева);
 - чтобы сдвинуть точку попадания влево, поверните крышку горизонтальной регулировки по часовой стрелке (против часовой стрелки, если винт расположен слева);
 - чтобы сдвинуть точку попадания вверх, поверните крышку вертикальной регулировки против часовой стрелки;
 - чтобы сдвинуть точку попадания вниз, поверните крышку вертикальной регулировки по часовой стрелке.

- 5 Проверьте регулировку, сделав как минимум три выстрела в мишень. Проверьте точку попадания, чтобы убедиться в точности, если нужно повторите процедуру.
- 6 После пристрелки, убедитесь, что прицел надежно закреплен.
- 7 Поверните поворотный переключатель в положение OFF (против часовой стрелки).
- 8 Закройте переднюю и заднюю крышки для линз.

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

- Чрезмерная жара (влага или засуха). Не требуется никаких дополнительных операций.
- Чрезмерный холод. Чрезмерный холод может сократить время работы батареи.
- Соленый воздух. Не требуется никаких дополнительных операций.
- Вода, грязь и снег. Перед тем, как подвергнуть прицел воздействию воды, грязи или снега или перед погружением в воду, убедитесь, что крышка батарейного отсека и крышки регулировочных винтов затянуты до конца. Затягивайте только вручную.
- Если прицел не используется, то крышки для линз должны быть закрыты. Протирайте линзы специальной салфеткой и вытирайте прицел насухо сразу после соприкосновения с водой, грязью или снегом.
- Пыльная и песчаная буря. Если прицел не используется, то крышки для линз должны быть закрыты.
- Большая высота над уровнем моря. Не требуется никаких дополнительных операций.

ВНИМАНИЕ: Чистите линзы специальной салфеткой/тканью для линз, но ни в коем случае не следует чистить линзы пальцами.

На случай отсутствия специальной салфетки для линз:

- Чтобы удалить частицы загрязнения (песок, трава и т. д.), сдуйте их или смойте чистой водой.
- Чтобы очистить линзы, увлажните их или промойте чистой водой, а затем протрите мягкой тканью.

4 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

4.1 ОТСУТСТВУЕТ КРАСНАЯ ТОЧКА

Батарея разряжена:	Замените батарею.
Батарея вставлена неправильно:	Вытащите и вставьте батарею положительным полюсом к крышке.
Нет контакта с батареей:	Очистите контакты и снова вставьте батарею.
Неисправный поворотный переключатель:	Сообщите об этом дилеру/оружейному мастеру.

4.2 НЕВОЗМОЖНО СОВЕРШИТЬ ПРИСТРЕЛКУ

Крышка регулировки повернута до упора:	Проверьте параллельность кронштейна к стволу.
Точка попадания смещается:	Проверьте надежность фиксации кронштейна.

5 УХОД И ЧИСТКА

- Эт от коллиматорный прицел не требует особого ухода при использовании в нормальных условиях.
- При суровых погодных условиях вернитесь к главе 3.
- Если прицел не используется, то крышки для линз должны быть закрыты.
- Хранение на складе: Вытащите батарею и перед тем как закрыть линзы крышками, дайте их поверхности полностью обсохнуть (если они влажные).
- Для очистки линз обратитесь к главе 3.
- Для достижения максимального уровня защиты при любых погодных условиях в резиновую смесь добавляют воск. Он будет медленно мигрировать к поверхности изделия. При частом использовании воск полностью расходуется, и пользователь его не замечает. При длительном хранении воск не расходуется так сильно, как при частом использовании, и на поверхности он виден в виде серой пленки. Для восстановления его исходного состояния вручную промойте изделие в теплой проточной воде.

WARRANTY

Aimpoint guarantees this product to be free from original manufacturer defects in material and/or workmanship under normal use for a period of two years for professional or frequent competition use and ten years for personal use from the date of purchase.

Personal use shall mean: use of the sight in a way that implies less exposure than professional use.

Professional or frequent competition use shall mean: daily or highly frequent use of the sight in professional activities (military or law enforcement) or under conditions that could be compared to as professional.

The warranty is valid provided that the sight has not been misused, disassembled or tampered with in any way.

Any attempt to disassemble or repair the product will void the warranty.

This warranty shall not apply to rubber and thermoplastic components.

This warranty is limited to the original purchaser of the product/s and is not transferable to any third party, unless otherwise follows from mandatory law.

Any warranty claim must be accompanied by a copy of the original receipt showing date of purchase and shall be notified as soon as can be reasonably required.

In case the product is defective in original manufacturer material and/or workmanship, Aimpoint undertakes either to repair, replace or compensate the purchaser its purchase price for such defective product.

Serial no:

Purchase date:

AIMPOINT DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES IN CONNECTION WITH THE SALE OF THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY. THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES THAT EXTEND BEYOND THIS WRITTEN WARRANTY OR ANY EXPRESS WARRANTY CONTAINED IN THE PRODUCT LITERATURE INCLUDED IN THE PACKAGING OF THIS PRODUCT.

GARANTIE

Aimpoint garantit que ce produit est exempt de défaut, tant au niveau des matériaux que de la fabrication, pour une utilisation normale pendant une période de deux ans à partir de la date d'achat pour une utilisation professionnelle ou fréquente en compétition et pendant une période de dix ans à partir de la date d'achat pour une utilisation privée.

Une utilisation privée est définie comme : une utilisation du viseur qui entraîne une exposition moindre que pour une utilisation professionnelle.

Une utilisation professionnelle ou des compétitions fréquentes sont définies comme : une utilisation quotidienne ou très fréquente du viseur dans des activités professionnelles (militaires ou policières) ou dans des conditions comparables à celles de professionnels.

La garantie ne s'applique que si le viseur a été utilisé correctement et n'a pas été démonté ni modifié de quelque façon que ce soit.

Toute tentative de démontage ou de réparation du produit annule la garantie.

Cette garantie ne s'applique ni aux composants thermoplastiques, ni aux composants en caoutchouc.

Cette garantie se limite à l'acheteur d'origine du/des produits et n'est pas transférable à un tiers, sauf indication contraire dans la législation en vigueur.

Toute réclamation au titre de la garantie doit être accompagnée d'une copie du reçu d'origine indiquant la date d'achat et doit être effectuée aussi rapidement que possible et dans un délai raisonnable.

Si le produit est défectueux au niveau des matériaux et/ou de la fabrication, Aimpoint s'engage à réparer, remplacer, ou compenser l'acheteur du prix d'achat d'un tel produit défectueux.

N° de série :

Date d'achat :

AIMPOINT REJETTE TOUTE GARANTIE TACITE ASSOCIÉE À LA VENTE DE CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ À, LA GARANTIE IMPLICITE D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE ET LA GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AU-DELÀ DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE NI AUCUNE GARANTIE EXPRESSE CONTENUE DANS LA DOCUMENTATION DU PRODUIT LIVRÉE DANS L'EMBALLAGE DE CE PRODUIT..

GARANTIE

Aimpoint garantiert, dass dieses Produkt bei sachgemäßer Verwendung -über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum für den beruflichen oder regelmäßigen, wettbewerbsmäßigen Gebrauch und über einen Zeitraum von zehn Jahren ab Kaufdatum für den persönlichen Gebrauch

- keine vom Originalhersteller verursachten Material- bzw.

Herstellungsfehler aufweist.

Persönlicher Gebrauch bedeutet: Gebrauch, der das Visier weniger beansprucht, als der berufliche Gebrauch.

Beruflicher oder regelmäßiger, wettbewerbsmäßiger Gebrauch bedeutet: täglicher oder sehr häufiger Gebrauch des Visiers bei beruflichen Aktivitäten (Militär oder Polizei) oder Gebrauch unter Bedingungen, die der beruflichen Verwendung gleichgesetzt werden können.

Diese Garantie schließt Schäden aus, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Demontage oder Manipulation des Visiers zurückzuführen sind.

Mit dem Versuch, das Visier zu demontieren oder zu reparieren, wird diese Garantie ungültig.

Diese Garantie gilt nicht für Bauteile aus Gummi oder Thermoplast.

Falls gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, kann diese Garantie nur vom Käufer des Produkts bzw. der Produkte geltend gemacht werden.

Ein Garantieanspruch kann nur mittels Originalrechnung und darauf vermerktem Kaufdatum erhoben werden und muss ehestmöglich gemeldet werden.

Bei vom Originalhersteller verursachten Material- bzw.

Herstellungsfehlern wird das Produkt von Aimpoint entweder repariert, ausgetauscht oder dem Käufer der Kaufpreis für das defekte Produkt rückerstattet.

Seriennummer:

Kaufdatum:

AIMPOINT ÜBERNIMMT KEINERLEI GESETZLICHE ZUSICHERUNG DEN VERKAUF DIESES PRODUKTES BETREFFEND, INSBESONDERE NICHT DIE ZUSICHERUNG DER ERFORDERLICHEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT. ES GIBT WEDER VERTRAGLICHE ZUSICHERUNGEN, DIE ÜBER DIESE SCHRIFTLICHE GARANTIE HINAUSREICHEN, NOCH EINE VERTRAGLICHE ZUSICHERUNGEN IN DER DEM PRODUKT BEILIEGENDEN DOKUMENTATION.

GARANTÍA

Aimpoint garantiza que este producto no presenta defectos de fabricación respecto a los materiales y/o calidad, bajo condiciones normales de utilización, durante un periodo de dos años desde la fecha de compra en caso de uso profesional o de competiciones frecuentes, y de diez años en caso de uso personal.

Por uso personal se entiende: utilización de la mira de manera que suponga una frecuencia de uso menor que en actividades profesionales.

Por uso profesional y competiciones frecuentes se entiende: utilización diaria o muy frecuente de la mira en actividades profesionales (cuerpos de policía y ejército) o bajo condiciones similares que podrían considerarse profesionales.

La garantía será válida siempre y cuando la mira no se haya utilizado de manera incorrecta ni se haya desmontado ni forzado de alguna manera.

Cualquier intento de desmontar o reparar el producto anulará la garantía.

Esta garantía no es válida para los componentes termoplásticos y de caucho.

Esta garantía sólo incluye al comprador original del producto y no puede transferirse a terceras partes, a menos que así lo disponga una ley de cumplimiento obligatoria.

Toda reclamación en virtud de la garantía debe acompañarse de una copia de la factura original en la que aparezca la fecha de compra y debe notificarse tan pronto como sea posible tras su petición.

En caso de que el producto resulte defectuoso en lo que se refiere al material o a calidad de fabricación, Aimpoint se compromete a reparar, reemplazar o reembolsar al comprador el precio de compra del producto defectuoso.

No de serie:

Fecha de compra:

AIMPOINT NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE TENGAN RELACIÓN CON LA VENTA DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE MANTENIMIENTO PARA PROPÓSITOS PARTICULARES Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN. NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE ESTA GARANTÍA ESCRITA NI SE INCLUYE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES QUE SE PROPORCIONA EN EL EMBALAJE DE ESTE PRODUCTO.

GARANTI

Aimpoint garanterar att den här produkten vid normal användning inte har några fel avseende ursprungstillverkarens material och/eller arbete under en period av två år från inköpsdatum vid professionell användning eller flitigt tävlande samt under tio år från inköpsdatum vid personlig användning.

Personlig användning innebär: användning av siktet på ett sätt som gör det mindre utsatt än vid professionell användning.

Professionell användning och flitigt tävlande innebär: dagligt eller flitigt användande av siktet under professionella aktiviteter (militära eller polisiära) eller under förhållanden som kan jämföras med professionella.

Garantin är giltig under förutsättning att siktet inte använts på ett felaktigt sätt, tagits isär eller manipulerats på något sätt.

Alla försök att ta isär eller reparera produkten innebär att garantin inte gäller.

Den här garantin gäller inte komponenter av gummi eller termoplast.

Garantin är begränsad till den ursprungliga köparen av produkten (produkterna) och kan inte överföras till tredje part, om inget annat sägs i bindande lagstiftning.

Alla garantikrav måste åtföljas av en kopia av ursprungskvittot där inköpsdatum visas. Kravet måste väckas så snart som kan anses rimligt.

Om produkten är defekt avseende ursprungstillverkarens material och/eller arbete åtar sig Aimpoint att reparera eller byta ut produkten eller ersätta köparen med inköpspriset för den defekta produkten.

Serienummer:

Inköpsdatum:

AIMPOINT FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING AV PRODUKTEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER SÄLJBARHET. DET FINNS INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER UTÖVER DENNA SKRIFTLIGA GARANTI OCH INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER I PRODUKTLITTERATUREN SOM MEDFÖLJER I PRODUKTENS FÖRPACKNING.

ГАРАНТИЯ

Компания Aimpoint гарантирует отсутствие дефектов материала и качества изготовления при нормальных условиях эксплуатации в течение двух лет для профессионального и спортивного использования и десяти лет для личного пользования с момента покупки.

Личное пользование - это менее интенсивное использование прицела по сравнению с профессиональным.

Профессиональное и спортивное использование – это регулярное и интенсивное использование прицела в профессиональных целях (военнослужащие и работники правоохранительных органов) или при других условиях, схожих с профессиональным использованием.

Гарантия действительна при условии, что прицел используется по назначению, не разбирается и в конструкцию не вносятся изменения.

Любые попытки разобрать или отремонтировать изделие приведут к аннулированию гарантии.

Гарантия не распространяется на резиновые и термопластиковые детали.

Гарантия принадлежит первоначальному покупателю и не может быть передана другому лицу до тех пор, пока в предусмотренном законом порядке не будет установлено иное.

Обо всех обнаруженных дефектах необходимо сообщать в кратчайшие сроки, а все претензий должны сопровождаться оригинальным товарным чеком с датой покупки.

При выявлении дефектов материала и некачественного изготовления компания Aimpoint берет на себя обязательства по ремонту, замене или денежной компенсации.

Серийный номер:

Дата покупки:

КОМПАНИЯ АИМПОИНТ НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДАННОГО ТОВАРА, А ТАКЖЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ЦЕЛЯХ И ПРОДАВАЕМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ.

КОМПАНИЯ НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КРОМЕ ОПИСАННЫХ В ДАННОМ ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ИЛИ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.



WWW.AIMPOINT.COM